

Driver Siemens ISO-on-TCP

Nome do Arquivo	IsoTcp.dll
Fabricante	Siemens AG
Equipamentos	Equipamentos S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 e demais equipamentos compatíveis com o protocolo deste Driver
Protocolo	S7Comm, ISO-on-TCP (RFC1006 em interface Ethernet)
Versão	1.0.1
Última Atualização	24/09/2026
Plataforma	Win32
Dependências	IOLite versão 3.0
Leitura com Superblocos	Não
Nível	0

Introdução

Este Driver implementa o protocolo S7Comm sobre ISO-on-TCP (IsoTCP), protocolo proprietário da Siemens AG que trafega sobre TCP/IP na porta 102. Este Driver permite que aplicações desenvolvidas pela **Elipse Software** comuniquem com equipamentos da família SIMATIC S7 (S7-300, S7-400, S7-1200 e S7-1500) por meio de uma conexão Ethernet padrão.

Preparação de um Equipamento

Esta seção descreve as configurações necessárias em um equipamento da Siemens AG para permitir a comunicação via IsoTCP. Os procedimentos variam conforme o modelo de equipamento.

S7-1200 e S7-1500 (TIA Portal)

Os equipamentos S7-1200 e S7-1500 possuem restrições de acesso habilitadas por padrão. Para que este Driver possa ler e escrever dados, é necessário ajustar, no TIA Portal, as configurações indicadas na tabela a seguir.

Configurações dos equipamentos S7-1200 e S7-1500

CONFIGURAÇÃO	PROCEDIMENTO
Habilitar acesso PUT/GET	Nas propriedades de um equipamento, na aba Protection & Security , selecione a opção Permit access with PUT/GET communication from remote partner (PLC, HMI, OPC, ...) . Sem esta opção selecionada, um equipamento recusa conexões de leitura ou escrita via protocolo S7Comm
Desativar acesso otimizado nos Data Blocks	Para cada <i>Data Block</i> (DB) que este Driver precisa acessar, desmarque a opção Optimized block access nas propriedades de um bloco. <i>Data Blocks</i> com acesso otimizado utilizam um <i>layout</i> interno diferente, que não é acessível via protocolo S7Comm com endereçamento absoluto, como por exemplo, "DB1.DBW0"

CONFIGURAÇÃO	PROCEDIMENTO
Configurar endereço IP	Configure um endereço IP fixo para a interface Ethernet de um equipamento nas propriedades do módulo de CPU, na aba PROFINET interface . Use o mesmo endereço IP da opção Main IP na aba Ethernet deste Driver

S7-300 e S7-400 (STEP 7 Classic ou TIA Portal)

Para equipamentos S7-300 e S7-400, não há restrições de protocolo **PUT/GET** nem configuração de acesso otimizado. As configurações necessárias estão indicadas na tabela a seguir.

Configurações dos equipamentos S7-300 e S7-400

CONFIGURAÇÃO	PROCEDIMENTO
Configurar endereço IP	Configure um endereço IP no módulo de CPU ou no módulo CP Ethernet via HW Config (STEP 7) ou TIA Portal. Para equipamentos S7-300, o <i>slot</i> padrão da CPU é o <i>slot</i> 2 (dois), <i>rack</i> 0 (zero). Para equipamentos S7-400, o <i>slot</i> pode variar. Configure as opções Rack e Slot conforme o <i>hardware</i> instalado
Verificar acessibilidade de rede	Certifique-se de que o computador em que uma aplicação da Elipse Software executa consegue conectar a um equipamento pela rede usando o comando ping para o endereço IP configurado. A porta TCP/IP 102 deve estar acessível, ou seja, sem bloqueio por <i>firewall</i>

NOTA


A porta TCP padrão do protocolo ISO-on-TCP é a **102**. Esta porta deve estar aberta no *firewall* de um equipamento e do servidor de supervisão para que uma conexão seja estabelecida.

Configuração do Driver

Os parâmetros **[P]** de configuração deste Driver não são utilizados. Todas as configurações devem ser realizadas na janela de propriedades deste Driver. Para mais informações sobre as abas de configurações, consulte o tópico **Documentação das Interfaces de Comunicação**.

Configuração das Propriedades

Os parâmetros de configuração para efetuar comunicação com um equipamento estão disponíveis na janela de propriedades deste Driver, mostrada na figura a seguir. Além da janela de propriedades, estas configurações também podem ser definidas em tempo de execução em aplicações **Elipse E3**, **Elipse Power** ou **Elipse Water** inicializando este Driver em modo **Offline**, ou seja, selecionando a opção **Start driver OFFLINE** na aba **Setup**.

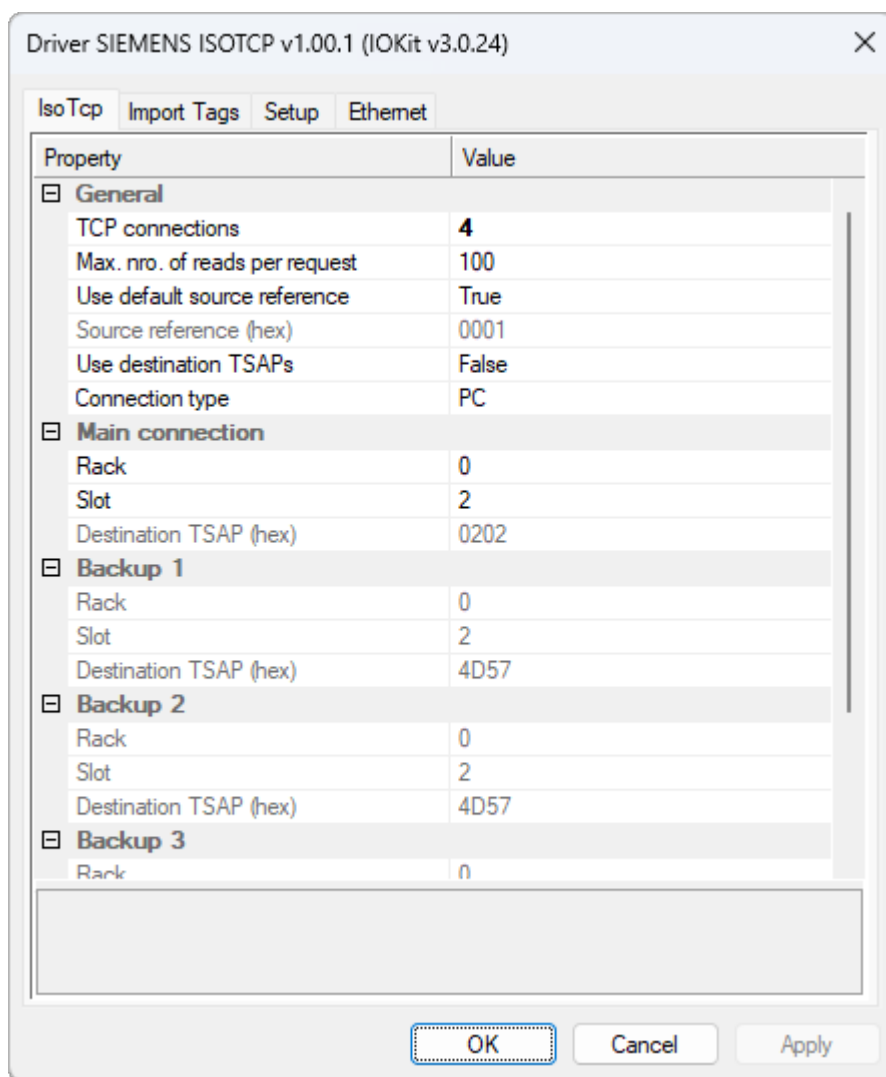

Aba IsoTcp

As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.

Opções de configuração do Driver Siemens ISO-on-TCP

PARÂMETRO	STRING OFFLINE	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
Connection type	ISOTCP.ConnectionType	Número	Tipo de conexão S7. Os valores válidos são 0 : PG (<i>Programming Device</i>), 1 : OP (<i>Operator Panel</i>) ou 2 : PC (<i>Standard</i>)
TCP connections	ISOTCP.TCPConnections	Número	Número de conexões TCP simultâneas com o equipamento principal. Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um, padrão) e 8 (oito). Múltiplas conexões aumentam o <i>throughput</i> de leitura ao executar requisições em paralelo
Max. nro. of reads per request	ISOTCP.MaxReadPerRequest	Número	Número máximo de variáveis agrupadas em uma única requisição de leitura

PARÂMETRO	STRING OFFLINE	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
			S7. Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 100 (padrão). Reduza este valor se um equipamento reporta erros de PDU excedido
Use default source reference	ISOTCP.UseDefaultSourceReference	Número	Utiliza a referência de origem padrão do protocolo. Os valores válidos são 0 : Desativado (usa o valor configurado no parâmetro Source reference (hex)) ou 1 : Ativado (padrão)
Source reference (hex)	ISOTCP.SourceReference	Texto	Referência de origem da conexão ISO, em hexadecimal, com até 4 (quatro) dígitos. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use default source reference está desabilitado. O valor padrão deste parâmetro é 0001
Source TSAP (hex)	ISOTCP.SourceTSAP	Texto	TSAP (<i>Transport Service Access Point</i>) de origem da conexão ISO, em hexadecimal, com até 4 (quatro) dígitos. O valor padrão deste parâmetro é 0100. Na maioria dos equipamentos, este valor padrão não precisa ser alterado
Rack	ISOTCP.CPURack	Número	Número do <i>rack</i> da CPU principal. Os valores válidos estão no intervalo entre 0 (zero, padrão) e 7 (sete). Este parâmetro é utilizado para calcular o TSAP de destino quando o parâmetro Use destination TSAPs está desabilitado
Slot	ISOTCP.CPUSlot	Número	Número do <i>slot</i> da CPU principal. Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 31. O valor padrão deste parâmetro é 2 (dois, <i>slot</i> padrão para equipamentos S7-300 ou 400). Para equipamentos S7-1200 e S7-1500, use o <i>slot</i> 1 (um)


PARÂMETRO	STRING OFFLINE	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
Use destination TSAPs	ISOTCP.UseDestTSAP	Número	Quando habilitados, os TSAPs de destino são informados manualmente em vez de calculados a partir dos parâmetros Rack e Slot . Os valores válidos são 0 : Desativado (padrão, TSAP calculado a partir dos parâmetros Rack , Slot e Connection type) ou 1 : Ativado (usa os valores do parâmetro Destination TSAP (hex))
Destination TSAP (hex)	ISOTCP.DestTSAP	Texto	TSAP de destino da CPU principal, em hexadecimal, com até 4 (quatro) dígitos. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use destination TSAPs está habilitado. O valor padrão deste parâmetro é 0202
Enable CPU Backup	ISOTCP.EnableCPUBackup	Número	Habilita a configuração de um equipamento de <i>backup</i> , ou redundância. Os valores válidos são 0 : Desativado (padrão) ou 1 : Ativado (o endereço IP de um equipamento de <i>backup</i> é configurado na opção Backup IP da aba Ethernet)
Rack (Backup 1)	ISOTCP.CPUBackupRack	Número	Número do <i>rack</i> da CPU de <i>backup</i> 1 (um). Os valores válidos estão no intervalo entre 0 (zero, padrão) e 7 (sete)
Slot (Backup 1)	ISOTCP.CPUBackupSlot	Número	Número do <i>slot</i> da CPU de <i>backup</i> 1 (um). Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 31. O valor padrão deste parâmetro é 2 (dois)
Destination TSAP Backup (hex)	ISOTCP.DestTSAPBackup	Texto	TSAP de destino do equipamento de <i>backup</i> 1 (um), em hexadecimal. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use destination TSAPs está habilitado. O valor padrão deste parâmetro é 4D57
Enable CPU Backup 2	ISOTCP.EnableCPUBackup2	Número	Habilita a configuração de um segundo equipamento de <i>backup</i> . Os valores válidos são 0 (zero,

PARÂMETRO	STRING OFFLINE	TIPO DE DADOS	DESCRIÇÃO
			desativado) ou 1 (um, ativado)
Rack (Backup 2)	ISOTCP.CPUBackup2Rack	Número	Número do <i>rack</i> da CPU de <i>backup 2</i> (dois). Os valores válidos estão no intervalo entre 0 (zero, padrão) e 7 (sete)
Slot (Backup 2)	ISOTCP.CPUBackup2Slot	Número	Número do <i>slot</i> da CPU de <i>backup 2</i> (dois). Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 31. O valor padrão deste parâmetro é 2 (dois)
Destination TSAP Backup 2 (hex)	ISOTCP.DestTSAPBackup2	Texto	TSAP de destino do equipamento de <i>backup 2</i> (dois), em hexadecimal. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use destination TSAPs está habilitado. O valor padrão deste parâmetro é 4D57
Enable CPU Backup 3	ISOTCP.EnableCPUBackup3	Número	Habilita a configuração de um terceiro equipamento de <i>backup</i> . Os valores válidos são 0 (zero, desativado) ou 1 (um, ativado)
Rack (Backup 3)	ISOTCP.CPUBackup3Rack	Número	Número do <i>rack</i> da CPU de <i>backup 3</i> (três). Os valores válidos estão no intervalo entre 0 (zero, padrão) e 7 (sete)
Slot (Backup 3)	ISOTCP.CPUBackup3Slot	Número	Número do <i>slot</i> da CPU de <i>backup 3</i> (três). Os valores válidos estão no intervalo entre 1 (um) e 31. O valor padrão deste parâmetro é 2 (dois)
Destination TSAP Backup 3 (hex)	ISOTCP.DestTSAPBackup3	Número	TSAP de destino do equipamento de <i>backup 3</i> (três), em hexadecimal. Este parâmetro é utilizado apenas quando o parâmetro Use destination TSAPs está habilitado. O valor padrão deste parâmetro é 4D57

Todas as propriedades *offline* devem ser configuradas via Tags PLC no formato **String** usando o parâmetro *N1* igual a -1 (menos um), o parâmetro *N2* igual a 0 (zero), o parâmetro *N3* igual a 0 (zero) e o parâmetro *N4* igual a 3 (três). Para mais informações e exemplos, consulte o tópico **Documentação das Interfaces de Comunicação**.

Importação de Tags

A aba **Import Tags** traz algumas funcionalidades de importação de Tags a partir de um projeto de automação do **TIA Portal** (*Totally Integrated Automation Portal*).

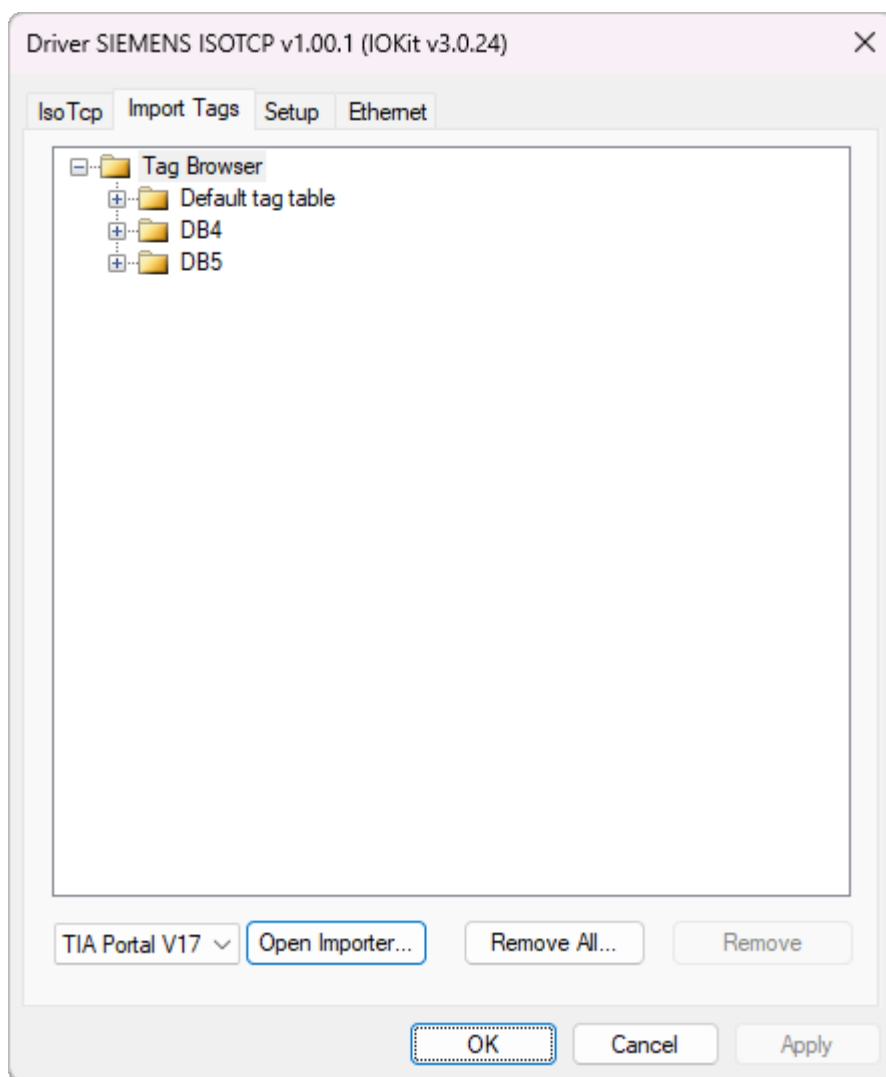

Aba Import Tags

Esta aba exibe uma estrutura de árvore dos Tags já importados e salvos no projeto deste Driver. Ao incluir um Driver em um projeto, o estado inicial é encontrar esta estrutura vazia, apenas com a pasta **Tag Browser**. Pode-se incluir Tags importados selecionando a versão do TIA Portal e clicando na opção **Open Importer**, descrita no tópico **IsOTcp TIA Portal Importer**.

Caso já existam Tags importados nesta estrutura de árvore, pode-se usar a opção **Remove** para remover o Tag selecionado e a opção **Remove All** para remover todos os Tags importados. Clique em **OK** para salvar todos os Tags e exibi-los na ferramenta **Tag Browser**.

NOTAS


- Apenas o tipo de dados **LReal** não é suportado na importação de Tags. Caso haja variáveis deste tipo de dados em um projeto, estas são ignoradas pelo importador, que prossegue com a importação das variáveis dos demais tipos de dados.
- Blocos dos tipos de dados **ArrayDB** e **InstanceDB** não são suportados na importação de Tags.

IsoTcp TIA Portal Importer

O **IsoTcp TIA Portal Importer** é um arquivo executável distribuído junto com o Driver Siemens ISO-on-TCP, destinado à importação de Tags de um projeto de automação criado pelo TIA Portal, da Siemens AG. Para o correto funcionamento, este executável deve atender aos seguintes pré-requisitos:


- Siemens TIA Portal versões 16, 17, 18, 19 ou 20 instalado
- Microsoft .NET Framework versão **4.8** ou superior instalado
- As pastas **TIAImporterV16**, **TIAImporterV17**, **TIAImporterV18**, **TIAImporterV19** e **TIAImporterV20**, fornecidas com este Driver, devem estar localizadas na mesma pasta deste Driver
- Os arquivos **IsoTcpTiaPortalImporter.exe** e **Siemens.Engineering.dll**, fornecidos com este Driver, devem estar localizados nas pastas supracitadas
- A conta de usuário que utiliza o Importador deve ser adicionada ao grupo local de usuários **Siemens TIA Openness**, localizado nas Ferramentas Administrativas do Windows

Para abrir o IsoTcp TIA Portal Importer, clique **Open Importer** na aba **Import Tags** da janela de propriedades deste Driver para abrir a janela da figura a seguir.

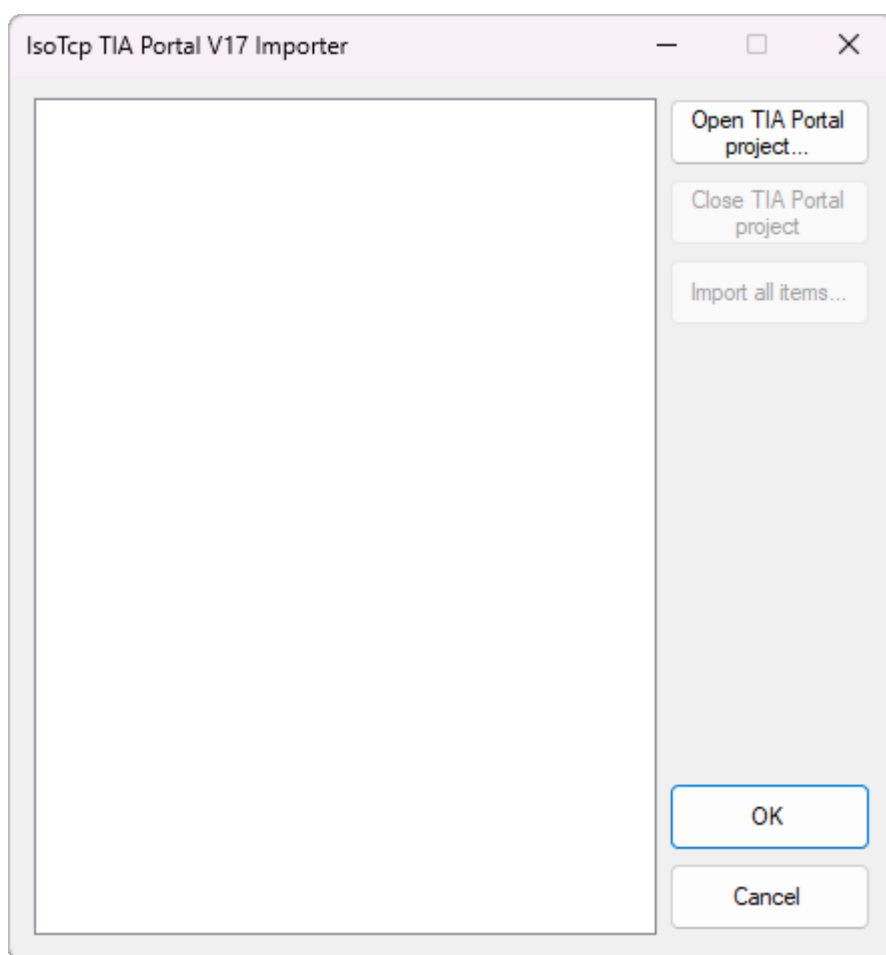


IsoTcp TIA Portal Importer

Clique em **Open TIA Portal project** para selecionar um arquivo de projeto TIA Portal e clique em **OK** para abrir uma instância do TIA Portal em segundo plano. Caso o *firewall* do TIA Portal não encontre o **IsoTcp TIA Portal Importer** na lista de autorizações, uma caixa de diálogo é aberta com as opções **Yes** para permitir o acesso, **Yes to all** para permitir o acesso e salvar a autorização de acesso na lista de autorizações, e **No** para recusar o acesso, conforme a figura a seguir.

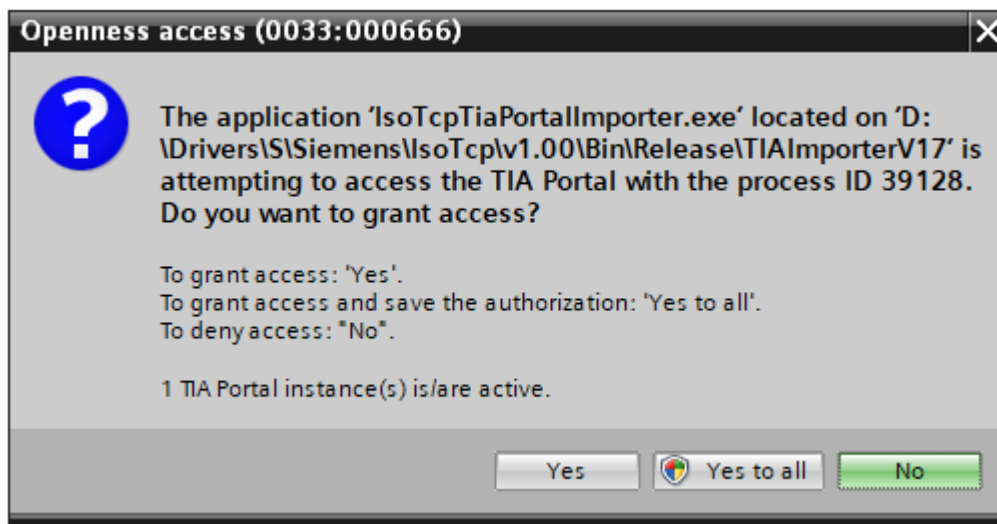

Configuração de acesso

Após autorizar o **IsoTcp TIA Portal Importer**, este é aberto exibindo a estrutura de árvore do projeto com os itens de interesse para a importação.

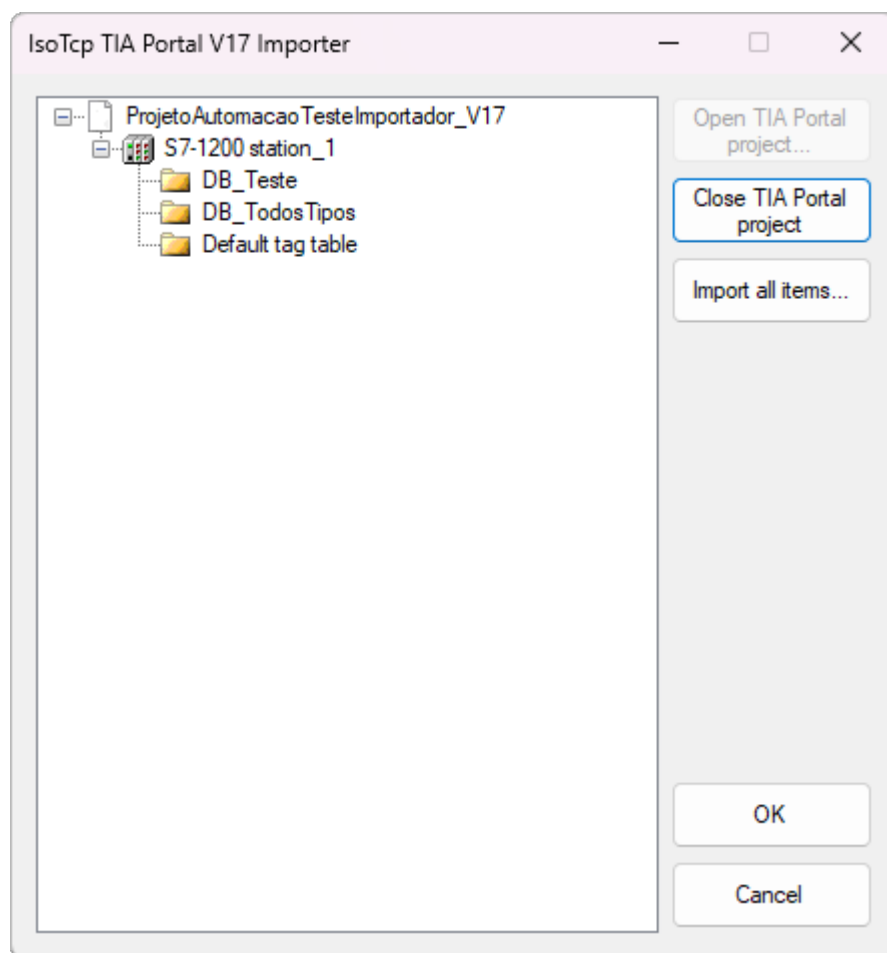

Itens para importação

Para importar todos os Tags de um projeto, clique em **Import all items**. Após concluir a importação, clique em **OK** para confirmar a importação e fechar o Importador. Ao fechar o Importador, os Tags são automaticamente repassados para a janela de propriedades deste Driver, onde podem ser salvos. A opção **Close TIA Portal project** permite fechar um projeto e a opção **Cancel** fecha o Importador sem realizar a importação.


Referência de Tags

Esta seção descreve como configurar os Tags do Driver Siemens ISO-on-TCP para acessar áreas de memória de um equipamento da Siemens AG. O endereço de cada Tag é definido pelo campo **Endereço** (Item) com a sintaxe de endereçamento S7 descrita nos tópicos a seguir. Consulte o tópico **Tags de Dados** para verificar a descrição completa da sintaxe de endereçamento e exemplos de configuração.

Utilizando o Tag Browser

O **Elipse E3** a partir da versão **2.0**, o **Elipse Power** e o **Elipse Water** possuem uma ferramenta chamada **Tag Browser**, que permite que um Driver auxilie usuários na criação e configuração de Tags.

O Tag Browser visa automatizar a configuração dos Tags preenchendo automaticamente o campo **Item** e o tamanho em Elementos adequado, caso seja um Tag Bloco.

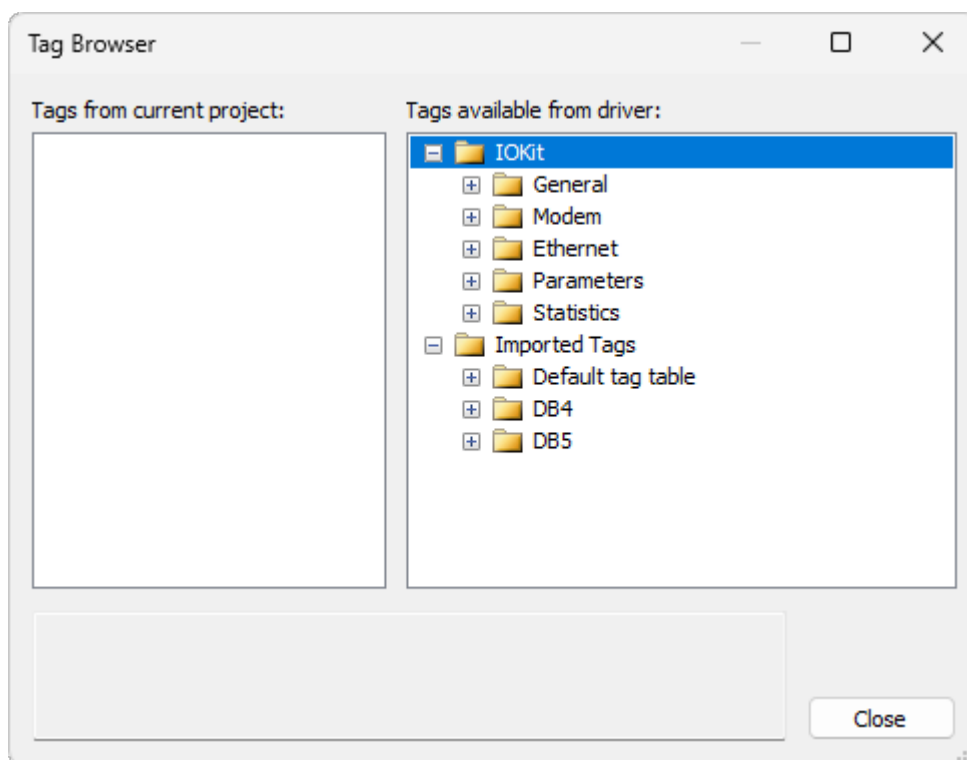

Janela Tag Browser

A listagem **Tags do projeto corrente** (*Tags from current project*) mostra os Tags e pastas que existem no projeto corrente. A listagem **Tags disponibilizados pelo driver** (*Tags available from driver*) mostra uma árvore com os Tags disponíveis em um Driver. Para criar um Tag em uma aplicação, arraste um dos Tags definidos por este Driver para uma pasta no diretório corrente. O Driver Siemens ISO-on-TCP contém os seguintes nós nesta árvore:

- O nó **IOKit** mostra os Tags disponíveis na biblioteca **IOKit**, divididos nas seguintes categorias:
 - **General:** Tags de uso geral
 - **Ethernet:** Tags de manipulação da comunicação via rede Ethernet
 - **Parameters:** Tags para configuração dos parâmetros da biblioteca **IOKit**
 - **Statistics:** Tags com estatísticas da camada de comunicação
- O nó **Imported Tags** mostra todos os Tags importados e salvos na aba **Import Tags**. Este nó somente aparece se realmente há Tags importados. Neste caso o nó possui uma pasta para cada grupo separado de Tags importados. Se há um *Data Block* (DB), os Tags referentes às variáveis são agrupadas em uma pasta em referência a este *Data Block*. Os demais Tags são agrupados em pastas referentes à tabela a qual pertencem. Cada Tag é criado com o campo **Dispositivo** com um valor padrão em 0 (zero)

Tags de Dados

Leitura ou Escrita

Utilize um Tag do tipo **PLC** ou **Bloco** para ler e escrever valores em áreas de memória de um equipamento da Siemens AG. O endereço é informado no campo **Endereço** (Item) deste Tag, com a sintaxe S7 descrita neste tópico. Este campo é insensível a maiúsculas e minúsculas.

Áreas de memória suportadas

ÁREA	SINTAXE DO ENDEREÇO	EXEMPLOS
Data Block	DB<n>.DB<tipo> <offset> DB<n>.DBX<offset>.<bit> DB<n>.DBS(<tam>)	DB1.DBW0, DB1.DBD10, DB1.DBF4 DB1.DBX0.3 (bit três do byte zero) DB1.DBS(254) (String com até 254 caracteres)
Merker (M)	M<tipo> <offset> M<offset>.<bit>	MB0, MW10, MD20, MF4 M5.7 (bit sete do byte cinco)
Entradas (I)	I<tipo> <offset> I<offset>.<bit>	IB0, IW2, ID4 I0.0 (bit zero do byte zero de entradas)
Saídas (Q)	Q<tipo> <offset> Q<offset>.<bit>	QB0, QW2, QD4 Q0.5 (bit cinco do byte zero de saídas)
Entradas Analógicas (AI)	AIW<offset>	AIW0, AIW2
Saídas Analógicas (AQ)	AQW<offset>	AQW0, AQW2
Temporizadores (T)	T<n>	T0, T10
Contadores (C)	C<n>	C0, C5
Contadores rápidos (HC)	HC<n>	HC0, HC1

Valores de <tipo> para Data Blocks (DB<n>.DB<tipo><offset>)

TIPO	TIPO DE DADOS	TAMANHO	EXEMPLO
DBX	Bool (requer o sufixo .bit, de zero a sete)	1 (um) bit	DB1.DBX0.3
DBB	Byte (U8)	1 (um) byte	DB1.DBB0
DBW	Word (U16)	2 (dois) bytes	DB1.DBW0
DBD	DWord (U32)	4 (quatro) bytes	DB1.DBD0
DBF	Real (R32, ponto flutuante)	4 (quatro) bytes	DB1.DBF4
DBI	Int (I16, inteiro com sinal)	2 (dois) bytes	DB1.DBI0
DBDI	DInt (I32, inteiro longo com sinal)	4 (quatro) bytes	DB1.DBDI0
DBS[n]	String S7 (máximo de <i>n</i> caracteres)	<i>n</i> + 2 (dois) bytes	DB1.DBS[254]
DBWS[n]	WString S7 (máximo de <i>n</i> caracteres no formato UTF-	<i>n</i> × 2 (dois) + 4 (quatro) bytes	DB1.DBWS[50]

TIPO	TIPO DE DADOS	TAMANHO	EXEMPLO
	16)		

Valores de <tipo> para demais áreas (M, I, Q, SM, S, AI e AQ)

TIPO	TIPO DE DADOS	TAMANHO	EXEMPLO (ÁREA M)
X	Bool (requer o sufixo .bit, de zero a sete) ou omita X e use apenas M0.3	1 (um) bit	MX0.3 ou M0.3
B	Byte (U8)	1 (um) byte	MB0
W	Word (U16)	2 (dois) bytes	MW0
D	DWord (U32)	4 (quatro) bytes	MD0
F	Real (R32, ponto flutuante)	4 (quatro) bytes	MF0
I	Int (I16, inteiro com sinal)	2 (dois) bytes	MI0
DI	DInt (I32, inteiro longo com sinal)	4 (quatro) bytes	MDI0
S[n]	String S7 (máximo de n caracteres)	$n + 2$ (dois) bytes	MS[100]
WS[n]	WString S7 (máximo de n caracteres no formato UTF-16)	$n \times 2$ (dois) + 4 (quatro) bytes	MWS[50]

Um endereço também aceita o prefixo % (sintaxe TIA Portal/IEC 61131-3), que é ignorado, como por exemplo "%MW0" ou "%DB1.DBX0.0".

NOTA

Para equipamentos S7-1200 e S7-1500, os Data Blocks devem ter a opção **Optimized block access** desabilitada no TIA Portal para que o endereçamento absoluto, como por exemplo "DB1.DBW0", funcione corretamente. Consulte o tópico **Preparação de um Equipamento** para mais informações.

Documentação das Interfaces de Comunicação

Esta seção contém a documentação das Interfaces de Comunicação referentes ao Driver **IsoTcp**.

Configurações de um Driver

A configuração das Interfaces de Comunicação é realizada na caixa de diálogo de configuração de um Driver. Para acessar a configuração da caixa de diálogo no **Elipse E3** na versão 1.0, siga estes passos:

1. Clique com o botão direito do mouse em um objeto Driver (IODriver).
2. Selecione o item **Propriedades** no menu contextual.
3. Selecione a aba **Driver**.
4. Clique em **Outros parâmetros**.

No **Eclipse E3** versão 2.0 ou posterior, clique em **Configurar o driver**  na barra de ferramentas de um Driver. No **Eclipse SCADA**, siga estes passos:

1. Abra o Organizer.
2. Selecione um Driver na árvore do Organizer.
3. Clique em **Extras** na aba **Driver**.

Atualmente, as Interfaces de Comunicação permitem que apenas uma conexão seja aberta para cada Driver. Isto significa que, no caso de acesso a duas portas seriais, é preciso adicionar dois Drivers em um aplicação e configurar cada um destes Drivers para cada porta serial.

Caixa de Diálogo de Configuração

A caixa de diálogo das Interfaces de Configuração permite configurar a conexão de I/O que é utilizada por um Driver. Esta caixa de diálogo contém as abas **Setup**, **Serial**, **Ethernet**, **Modem** e **RAS** descritas nos tópicos a seguir. Se um Driver não implementa uma conexão de I/O específica, a respectiva aba não está disponível para configuração. Alguns Drivers podem conter abas adicionais, específicas para aquele Driver, na caixa de diálogo de configuração.

Aba Setup

A aba **Setup** contém a configuração geral de um Driver. Esta aba é dividida nos seguintes grupos:

- **Configurações gerais:** Configurações da camada física de um Driver, *time-out* e modo de inicialização
- **Connection management:** Configurações de como a Interface de Comunicação mantém a conexão e qual a política de recuperação em caso de falha
- **Logging options:** Controla a geração dos arquivos de log

Setup

Physical Layer: Ethernet ☐ Start driver OFFLINE

Timeout: 1000 ms Communication check time: 5000 ms

Connection management

Mode: Automatic (managed by the driver)

☒ Retry failed connection every 20 seconds

☐ Give up after 1 failed retries

☐ Disconnect if non-responsive for 0 seconds

Logging Options

☐ Log to File: C:\eeLogs\MicrolokII_%DATE%.log

File size limit (MB): 0 ('0' is unlimited)

Aba Setup

Opções gerais da aba Setup

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Physical Layer	Selecione a interface física em uma lista. As opções disponíveis são Serial , Ethernet , Modem e RAS . A interface selecionada deve ser configurada na aba específica
Timeout	Configure o <i>time-out</i> , em milissegundos, para a camada física. Esta é a medida de tempo que a interface de I/O aguarda para a recepção de um byte qualquer do <i>buffer</i> de recepção
Communication check time	Configure o tempo, em milissegundos, para definir o intervalo em que a comunicação é considerada em estado inativo. Enquanto um Driver de Comunicação receber dados válidos, o estado de comunicação é considerado ativo. Porém, se durante o funcionamento um Driver de Comunicação não receber dados válidos neste período de tempo, o estado é considerado inativo. O estado de comunicação é mostrado no Tag IO.CommunicationStatus
Start driver OFFLINE	Selecione esta opção para que um Driver inicie em modo Offline ou parado. Isto significa que a interface de I/O não é criada até que se configure um Driver em modo Online utilizando-se um Tag em uma aplicação. Este modo possibilita a configuração dinâmica da interface de I/O em tempo de execução

Opções para o grupo Connection management

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Mode	Seleciona o modo de gerenciamento de conexão. Selecionar a opção Automatic permite que um Driver gerencie a conexão automaticamente, como especificado nas opções seguintes. Selecionar a opção Manual permite que uma aplicação gerencie a conexão completamente
Retry failed connection every ... seconds	Selecione esta opção para habilitar a retentativa de conexão de um Driver em um determinado intervalo, em segundos. Se a opção Give up after failed retries não está selecionada, este Driver continua retentando até que a conexão seja efetuada, ou que a aplicação seja parada
Give up after ... failed retries	Habilite esta opção para definir um número máximo de retentativas de conexão. Quando o número especificado de tentativas consecutivas de reconexão é atingido, um Driver vai para o modo Offline , assumindo que um problema de hardware foi detectado. Se um Driver estabelece uma conexão com sucesso, o número de retentativas sem sucesso é zerado. Se esta nova conexão é perdida, então o contador de retentativas inicia do zero
Disconnect if non-responsive for ... seconds	Habilite esta opção para forçar um Driver a se desconectar se nenhum byte chegou à interface de I/O no <i>time-out</i> especificado, em segundos. Este <i>time-out</i> deve ser maior que o <i>time-out</i> configurado na opção Timeout

Opções para o grupo Logging Options

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Log to File	Habilite esta opção e configure o nome do arquivo onde o log é escrito. Arquivos de log podem ser bem extensos, portanto utilize esta opção por curtos períodos de tempo, apenas para o propósito de testes e depurações. Caso se utilize a macro %PROCESS% no nome do arquivo de log, esta é substituída pelo identificador do processo atual. Esta opção é particularmente útil ao se utilizar várias instâncias de um mesmo Driver no Eclipse E3 , permitindo assim que cada instância gere um arquivo separado de log. Por exemplo, ao configurar esta opção com o valor "c:\e3logs\drivers\sim_%PROCESS%.log", gera-se um arquivo c:\e3logs\drivers\sim_00000FDA.log para o processo 0FDAh . Pode-se também utilizar a macro %DATE% no nome do arquivo. Neste caso é gerado um arquivo de log por dia, no formato aaaa_mm_dd . Por exemplo, ao configurar esta opção com o valor "c:\e3logs\drivers\sim_%DATE%.log", gera-se o arquivo c:\e3logs\drivers\sim_2005_12_31.log em 31/12/2005 e o arquivo c:\e3logs\drivers\sim_2006_01_01.log em 01/01/2006. De forma semelhante, a macro %DATE_HOUR% gera um arquivo de log por hora, no formato aaaa_mm_dd_hh
File size limit (MB)	Configure o limite de tamanho do arquivo de log, em megabytes. Um valor igual a 0 (zero) significa que não há limite de tamanho para o arquivo de log

Aba Ethernet

Utilize esta aba para configurar os parâmetros da Interface **Ethernet**. Estes parâmetros, exceto as configurações de porta, devem ser também configurados para uso na Interface **RAS**.

Ethernet

Transport: TCP/IP ▼

☐ PING before connecting
Timeout: 4000 ms
Retries: 1

☐ Listen for connections on port: 0
☐ Share listen port with other processes
☐ Interface: (All Interfaces) ▼
☐ Use IPv6 ☐ Use SSL SSL Settings
☐ Enable 'ECHO' suppression
IP Filter:

Connect to

☐ Main IP:		Port:	502	☐ Local port:	0
☐ Backup IP 1:		Port:	0	☐ Local port:	0
☐ Backup IP 2:		Port:	0	☐ Local port:	0
☐ Backup IP 3:		Port:	0	☐ Local port:	0

Aba Ethernet

Opções disponíveis na aba Ethernet

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Transport	Selecione o valor TCP/IP para um <i>socket</i> TCP (<i>stream</i>) ou selecione o valor UDP/IP para utilizar um <i>socket</i> UDP (<i>connectionless datagram</i>)
Listen for connections on port	Utilize esta opção para aguardar por novas conexões em uma porta IP específica, comum em Drivers Escravos. Caso esta opção permaneça desmarcada, um Driver se conecta ao endereço e porta especificados no grupo Connect to
Share listen port with other processes	Selecione esta opção para compartilhar a porta de escuta com outros Drivers e processos
Interface	Selecione a interface de rede local, identificada pelo endereço IP, que um Driver utiliza para efetuar e receber conexões, ou selecione o valor (All Interfaces) para permitir conexões em qualquer interface de rede
Use IPv6	Selecione esta opção para forçar um Driver a utilizar endereços no formato IPv6 em todas as conexões Ethernet. Deixe esta opção desmarcada para utilizar o formato IPv4
Enable 'ECHO' suppression	Habilite esta opção para eliminar o <i>eco</i> dos dados recebidos. O <i>eco</i> é uma cópia dos dados enviados, que pode ser retornada antes da mensagem de resposta
IP Filter	Lista de endereços IP restringidos ou permitidos de onde um Driver aceita conexões (<i>Firewall</i>). Consulte a propriedade IO.Ethernet.IPFilter para mais informações
PING before connecting	Habilite esta opção para executar um comando ping , ou seja, para verificar se um dispositivo pode ser encontrado na rede, em um dispositivo antes de tentar uma conexão

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
	com o <i>socket</i>. Esta é uma maneira rápida de determinar uma conexão bem sucedida antes de tentar abrir um <i>socket</i> com um dispositivo. O <i>time-out</i> de uma conexão com um <i>socket</i> pode ser bem alto. As opções disponíveis são: • Timeout: Especifique o número de milissegundos de espera por uma resposta de um comando ping. Deve-se usar um comando ping para verificar o tempo normal de resposta, configurando esta opção para um valor acima desta média. Normalmente pode-se configurar um valor entre 1000 e 4000 milissegundos, ou seja entre 1 (um) e 4 (quatro) segundos • Retries: Número de retentativas de um comando ping, sem contar a tentativa inicial. Se todas as tentativas falharem, então a conexão com o <i>socket</i> é abortada

Opções disponíveis no grupo Connect to

OPÇÃO	DESCRIÇÃO
Main IP	Digite o endereço IP de um dispositivo remoto. Pode-se usar tanto o endereço IP separado por pontos quanto uma URL. No caso de uma URL, um Driver usa o serviço de DNS disponível para mapear a URL para um endereço IP, como por exemplo "192.168.0.13" ou "Server1"
Port	Digite a porta IP de um dispositivo remoto, entre 0 (zero) e 65535
Local port	Selecione esta opção para utilizar uma porta IP local fixa ao conectar a um dispositivo remoto
Backup IP 1, 2 e 3	Indique o endereço IP, a porta IP e a porta IP local fixa de até 3 (três) endereços de <i>backup</i> de um dispositivo remoto

Configurações Gerais

Esta seção contém informações sobre a configuração dos **Tags de Comunicação** e das **Propriedades** gerais das Interfaces de Comunicação.

Tags de Comunicação

Tags Gerais das Interfaces de Comunicação (N2/B2 = 0)

Os Tags descritos a seguir são fornecidos para todas as Interfaces de I/O suportadas.

IO.CommunicationStatus

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	6 (seis)
Configuração por String	IO.CommunicationStatus

Este Tag informa o estado da comunicação de um Driver. Indica o funcionamento da comunicação em função do recebimento de dados válidos dentro de um período de tempo arbitrado na configuração. Para mais informações, consulte o tópico **Aba Setup**. Os valores possíveis são **0 - Comunicação inativa**: O Driver não recebeu dados válidos ou deixou de receber dados depois de *n* milissegundos, conforme configurado na janela de propriedades, ou **1 - Comunicação ativa**: O Driver está recebendo dados válidos.

IO.IOKitEvent

Tipo de Tag	Tag Bloco
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro B1	-1 (menos um)
Parâmetro B2	0 (zero)
Parâmetro B3	0 (zero)
Parâmetro B4	1 (um)
Propriedade Size	4 (quatro)
Propriedade ParamItem	IO.IOKitEvent

Este Bloco retorna eventos de Driver gerados por várias fontes nas Interfaces de Comunicação. A propriedade **TimeStamp** de um Bloco representa o momento em que um evento ocorre. Os Elementos de Bloco são os seguintes:

- **Elemento 0**: Tipo de evento. Os valores possíveis são **0**: Informação, **1**: Advertência ou **2**: Erro
- **Elemento 1**: Fonte de um evento. Os valores possíveis são **0**: Driver (específico de um Driver), **-1**: IOKit (eventos genéricos da Interface de Comunicação), **-2**: Interface **Serial**, **-3**: Interface **Modem**, **-4**: Interface **Ethernet** ou **-5**: Interface **RAS**
- **Elemento 2**: Número do erro, específico de cada fonte de evento
- **Elemento 3**: Mensagem de um evento, uma **String** específica de cada evento

NOTA

Um Driver mantém um número máximo de 100 eventos internamente. Se eventos adicionais são reportados, os eventos mais antigos são descartados.

IO.PhysicalLayerStatus

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	2 (dois)
Configuração por String	IO.PhysicalLayerStatus

Este Tag indica o estado da camada física. Os valores possíveis são os seguintes:

- **0:** Camada física parada, ou seja, um Driver está em modo **Offline**, a camada física falhou ao inicializar ou excedeu o número máximo de tentativas de reconexão
- **1:** Camada física iniciada mas não conectada, ou seja, um Driver está em modo **Online**, mas a camada física não está conectada. Se a opção **Connection management** está configurada com o valor **Automatic**, a camada física pode estar conectando, desconectando ou esperando por uma tentativa de reconexão. Se a opção **Connection management** está configurada com o valor **Manual**, então a camada física permanece neste estado até ser forçada a conectar
- **2:** Camada física conectada, ou seja, a camada física está pronta para ser usada. Isto **NÃO** significa que um equipamento esteja conectado, apenas que a camada de acesso está funcionando

IO.SetConfigurationParameters

Tipo de Tag	Tag Bloco
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro B1	-1 (menos um)
Parâmetro B2	0 (zero)
Parâmetro B3	0 (zero)
Parâmetro B4	3 (três)
Propriedade Size	2 (dois)
Propriedade ParamItem	IO.SetConfigurationParameters

Use este Tag para modificar qualquer propriedade da caixa de diálogo de configuração de um Driver em tempo de execução.

Este Tag funciona somente enquanto um Driver está em modo **Offline**. Para iniciar um Driver em modo **Offline**, selecione a opção **Start driver OFFLINE** na caixa de diálogo de configuração deste Driver. Pode-se tanto escrever em um Tag PLC ou em um Tag Bloco contendo os parâmetros a serem modificados. As escritas de Elementos de Bloco individuais não são suportadas, um Bloco inteiro precisa ser escrito de uma vez só.

No **Elipse SCADA** é necessário usar um Tag Bloco. Cada parâmetro a ser configurado utiliza dois Elementos de Bloco. Por exemplo, caso seja necessário configurar 3 (três) parâmetros, então o tamanho do Bloco deve ser 6 (seis, 3×2). O primeiro Elemento é o nome da propriedade, como uma **String**, e o segundo Elemento é o valor desta propriedade, conforme o exemplo a seguir.

```
// 'Block' deve ser um Tag Bloco com leitura automática,
// leitura por varredura e escrita automática desabilitadas.
// Configura os parâmetros
Block.element001 = "IO.Type" // Parâmetro 1
Block.element002 = "Serial"
Block.element003 = "IO.Serial.Port" // Parâmetro 2
Block.element004 = 1
Block.element005 = "IO.Serial.BaudRate" // Parâmetro 3
Block.element006 = 19200
// Escreve o Bloco inteiro
Block.Write()
```

Ao usar o **Elipse E3**, a habilidade de criar *arrays* em tempo de execução permite o uso tanto de um Tag de Comunicação quanto de um Tag Bloco. Pode-se utilizar o método **Write** de um Driver para enviar os parâmetros diretamente para este Driver, sem a necessidade de criar um Tag, conforme o exemplo a seguir.

```
Dim arr(6)
' Configura os elementos do array
arr(1) = "IO.Type"
arr(2) = "Serial"
arr(3) = "IO.Serial.Port"
arr(4) = 1
arr(5) = "IO.Serial.BaudRate"
arr(6) = 19200
' Há dois métodos de enviar os parâmetros
' Método 1: Usando um Tag de Comunicação
tag.WriteEx arr
' Método 2: Sem utilizar um Tag
Driver.Write -1, 0, 0, 3, arr
```

Uma variação do exemplo anterior usa um *array* bidimensional.

```
Dim arr(10)
' Configura os elementos do array. Note que o array foi redimensionado
' para 10 elementos. Elementos vazios são ignorados pelo Driver
arr(1) = Array("IO.Type", "Serial")
arr(2) = Array("IO.Serial.Port", 1)
arr(3) = Array("IO.Serial.BaudRate", 19200)
Driver.Write -1, 0, 0, 3, arr
```

Um Driver não valida nomes de parâmetros ou valores passados, por isto tenha cuidado ao escrever parâmetros e valores. O método **Write** falha se o *array* de configuração é criado incorretamente. Pode-se consultar o log de um Driver ou usar o parâmetro *writeStatus* do método **WriteEx** para descobrir a causa exata de um erro.

```
Dim arr(10), strError
arr(1) = Array("IO.Type", "Serial")
arr(2) = Array("IO.Serial.Port", 1)
arr(3) = Array("IO.Serial.BaudRate", 19200)
If Not Driver.WriteEx -1, 0, 0, 3, arr, , , strError Then
    MsgBox "Falha ao configurar os parâmetros do Driver: " + strError
End If
```

IO.WorkOnline

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Leitura ou Escrita
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	4 (quatro)
Configuração por String	IO.WorkOnline

Este Tag informa o estado atual de um Driver e permite iniciar ou parar a camada física. Os valores possíveis são os seguintes:

- **0 - Driver Offline:** A camada física está fechada ou parada. Este modo permite uma configuração dinâmica dos parâmetros de um Driver através do Tag **IO.SetConfigurationParameters**
- **1 - Driver Online:** A camada física está aberta ou em execução. Enquanto está em modo **Online**, a camada física pode ser conectada ou desconectada e o estado atual pode ser conferido no Tag **IO.PhysicalLayerStatus**

No exemplo a seguir, utilizando o **Elipse E3**, um Driver é colocado em modo **Offline**, a porta COM é modificada e então é colocado em modo **Online** novamente.

```
'Configura o Driver em modo Offline
Driver.Write -1, 0, 0, 4, 0
'Muda a porta para COM2
Driver.Write -1, 0, 0, 3, Array("IO.Serial.Port", 2)
'Configura o Driver em modo Online
Driver.Write -1, 0, 0, 4, 1
```

O método **Write** pode falhar ao configurar um Driver em modo **Online**, ou seja, escrevendo o valor 1 (um). Neste caso, este Driver permanece em modo **Offline**. A causa da falha pode ser:

- Tipo de camada física configurada incorretamente, provavelmente um valor inválido foi configurado para a propriedade **IO.Type**
- Este Driver pode ter ficado sem memória
- A camada física pode ter deixado de criar a *thread* de trabalho. Procure no arquivo de log pela mensagem "Failed to create physical layer thread!"
- A camada física não conseguiu inicializar. A causa da falha depende do tipo de camada física. Pode ser um número de porta serial inválida, falha ao inicializar o Windows Sockets ou falha ao inicializar o TAPI (modem), entre outras. A causa é gravada no arquivo de log

IMPORTANTE

Mesmo que a configuração de um Driver para o modo **Online** seja bem-sucedida, isto não significa necessariamente que a camada física esteja pronta para uso, ou seja, pronta para executar operações de entrada e saída com um equipamento externo. O Tag **IO.PhysicalLayerStatus** deve ser verificado para assegurar que a camada física esteja conectada e preparada para a comunicação.

Propriedades

Estas são as propriedades gerais de todas as Interfaces de I/O suportadas.

IO.ConnectionMode

9 Controla o modo de gerenciamento da Conexão. Os valores possíveis são **0**: Modo automático, em que um Driver gerencia a conexão ou **1**: Modo manual, em que uma aplicação gerencia a conexão.

IO.GiveUpEnable

■ Quando configurada para Verdadeiro, define um número máximo de tentativas de reconexão. Se todas as reconexões falharem, um Driver entra em modo **Offline**. Se configurada para Falso, um Driver tenta até que uma reconexão seja bem-sucedida.

IO.GiveUpTries

9 Número de tentativas de reconexão antes que esta seja abortada. Por exemplo, se o valor desta propriedade é igual a 1 (um), um Driver tenta apenas uma reconexão quando a conexão é perdida. Se esta falhar, este Driver entra em modo **Offline**.

IO.InactivityEnable

■ Configure em Verdadeiro para habilitar e em Falso para desabilitar a detecção de inatividade. A camada física é desconectada se está inativa por um certo período de tempo. A camada física é considerada inativa apenas se é capaz de enviar dados mas não de recebê-los de volta.

IO.InactivityPeriodSec

9 Número de segundos para a verificação de inatividade. Se a camada física está inativa por este período de tempo, então é desconectada.

IO.RecoverEnable

■ Configure em Verdadeiro para habilitar um Driver a recuperar conexões perdidas e em Falso para deixar um Driver em modo **Offline** quando uma conexão é perdida.

IO.RecoverPeriodSec

9 Tempo de espera entre duas tentativas de conexão, em segundos.

NOTA

A primeira reconexão é executada imediatamente após a conexão ser perdida.

IO.StartOffline

■ Configure em Verdadeiro para iniciar um Driver em modo **Offline** e em Falso para iniciar um Driver em modo **Online**.

NOTA

Não faz sentido modificar esta propriedade em tempo de execução, já que esta só pode ser modificada quando um Driver já está em modo **Offline**. Para configurar um Driver em modo **Online** em tempo de execução, escreva o valor 1 (um) no Tag **IO.WorkOnline**.

IO.TimeoutMs

9 Define o *time-out* da camada física, em milissegundos. Um segundo equivale a 1000 milissegundos.

IO.Type

A Define o tipo de interface física utilizada por um Driver. Os valores possíveis são os seguintes:

- **N ou None:** Não utiliza uma interface física, ou seja, um Driver deve fornecer uma interface personalizada
- **S ou Serial:** Utiliza uma porta serial local (COM n)
- **M ou Modem:** Utiliza um modem local, interno ou externo, acessado via TAPI (*Telephony Application Programming Interface*)

- **E ou Ethernet:** Utiliza um *socket* TCP/IP ou UDP/IP
- **R ou RAS:** Utiliza uma Interface **RAS** (*Remote Access Server*). Um Driver conecta-se a um equipamento RAS através da Interface **Ethernet** e então emite um comando **AT** (*dial*)

Configuração de Estatísticas

Esta seção contém informações sobre a configuração dos **Tags de Comunicação** e das **Propriedades** das estatísticas das Interfaces de Comunicação.

Tags de Comunicação

Tags de Estatísticas das Interfaces de Comunicação (N2/B2 = 0)

Os Tags descritos a seguir mostram estatísticas para todas as Interfaces de Comunicação.

IO.Stats.Partial.BytesRecv

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	1101
Configuração por String	IO.Stats.Partial.BytesRecv

Este Tag retorna a quantidade de bytes recebidos na conexão atual.

IO.Stats.Partial.BytesSent

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	1100
Configuração por String	IO.Stats.Partial.BytesSent

Este Tag retorna a quantidade de bytes enviados na conexão atual.

IO.Stats.Partial.TimeConnectedSeconds

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	1102
Configuração por String	IO.Stats.Partial.TimeConnectedSeconds

Este Tag retorna o número de segundos que um Driver está conectado na conexão atual ou 0 (zero) se um Driver está desconectado.

IO.Stats.Partial.TimeDisconnectedSeconds

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	1103
Configuração por String	IO.Stats.Partial.TimeDisconnectedSeconds

Este Tag retorna o número de segundos que um Driver está desconectado desde o término da última conexão ou 0 (zero) se um Driver está conectado.

IO.Stats.Total.BytesRecv

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	1001
Configuração por String	IO.Stats.Total.BytesRecv

Este Tag retorna a quantidade de bytes recebidos desde que um Driver foi carregado.

IO.Stats.Total.BytesSent

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	1000
Configuração por String	IO.Stats.Total.BytesSent

Este Tag retorna a quantidade de bytes enviados desde que um Driver foi carregado.

IO.Stats.Total.ConnectionCount

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	1004
Configuração por String	IO.Stats.Total.ConnectionCount

Este Tag retorna a quantidade de conexões que um Driver já estabeleceu, com sucesso, desde que foi carregado.

IO.Stats.Total.TimeConnectedSeconds

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	1002
Configuração por String	IO.Stats.Total.TimeConnectedSeconds

Este Tag retorna o número de segundos que um Driver permaneceu conectado desde que foi carregado.

IO.Stats.Total.TimeDisconnectedSeconds

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	0 (zero)
Parâmetro N4	1003
Configuração por String	IO.Stats.Total.TimeDisconnectedSeconds

Este Tag retorna o número de segundos que um Driver permaneceu desconectado desde que foi carregado.

Propriedades

Atualmente, não existem propriedades definidas especificamente para mostrar as estatísticas das Interfaces de Comunicação em tempo de execução.

Configuração da Interface Ethernet

Esta seção contém informações sobre a configuração dos **Tags de Comunicação** e das **Propriedades** da Interface **Ethernet**.

Tags de Comunicação

Tags da Interface Ethernet (N2/B2 = 4)

Os Tags descritos a seguir permitem controlar e identificar a Interface **Ethernet** em tempo de execução e também são válidos quando a Interface **RAS** está selecionada.

IMPORTANTE

Estes Tags estão disponíveis **SOMENTE** enquanto um Driver está em modo **Online**.

IO.Ethernet.IPSelect

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Leitura ou Escrita
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	4 (quatro)
Parâmetro N4	0 (zero)
Configuração por String	IO.Ethernet.IPSelect

Indica o endereço IP ativo. Os valores possíveis são **0**: O endereço principal de IP está selecionado, **1**: O primeiro endereço IP alternativo ou de *backup* está selecionado, **2**: O segundo endereço IP alternativo ou de *backup* está selecionado ou **3**: O terceiro endereço IP alternativo ou de *backup* está selecionado.

Se a Interface **Ethernet** ou **RAS** está conectada, este Tag indica qual dos quatro endereços IP configurados está em uso. Se a Interface está desconectada, este Tag indica qual endereço IP é usado primeiro na próxima tentativa de conexão.

Durante o processo de conexão, se o endereço IP ativo não está disponível, a Interface de Comunicação tenta conectar-se usando o outro endereço IP. Se a conexão com o endereço IP alternativo funcionar, este é configurado como o endereço IP ativo (*switchover* automático).

Para forçar um *switchover* manual, escreva valores de 0 (zero) a três (3) neste Tag. Isto força a reconexão com o endereço IP especificado (**0**: Endereço principal, **1, 2, 3**: Endereços alternativos) se um Driver está atualmente conectado. Se um Driver está desconectado, este Tag configura o endereço IP ativo para a próxima tentativa de conexão.

IO.Ethernet.IPSwitch

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Escrita
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	4 (quatro)
Parâmetro N4	1 (um)
Configuração por String	IO.Ethernet.IPSwitch

Qualquer valor escrito neste Tag força um *switchover* manual. Se o endereço principal de IP está ativo, então o primeiro endereço IP alternativo ou de *backup* é ativado, e assim por diante passando por todos os endereços IP alternativos e voltando para o endereço principal até estabelecer uma conexão.

Se um Driver está desconectado, este Tag configura o endereço IP ativo para a próxima tentativa de conexão.

IO.Ethernet.SocketState

Tipo de Tag	Tag de Comunicação
Tipo de Acesso	Somente Leitura
Parâmetro N1	-1 (menos um)
Parâmetro N2	0 (zero)
Parâmetro N3	4 (quatro)
Parâmetro N4	2 (dois)
Configuração por String	IO.Ethernet.SocketState

A propriedade **Value** deste Tag corresponde a estados do *socket* em um mapa de bits:

- **Bit 0**: 0 (zero, não está em escuta) ou 1 (um, em escuta)

- **Bit 1:** 0 (zero, desconectado) ou 1 (um, conectado)

Propriedades

Estas propriedades controlam a configuração da Interface **Ethernet**.

NOTA

A Interface **Ethernet** também é usada pela Interface **RAS**.

IO.Ethernet.AcceptConnection

■ Configure em Falso se um Driver não deve aceitar conexões externas, ou seja, se um Driver se comporta como mestre, ou configure em Verdadeiro para habilitar a recepção de conexões, ou seja, se um Driver se comporta como escravo.

IO.Ethernet.BackupEnable[2,3]

■ Configure em Verdadeiro para habilitar o endereço IP alternativo ou de *backup*. Se a tentativa de reconectar com o endereço IP principal falhar, um Driver tenta utilizar um endereço IP alternativo ou de *backup*. Configure em Falso para desabilitar a utilização.

IO.Ethernet.BackupIP[2,3]

A Endereço IP alternativo ou de *backup* de um equipamento remoto. Pode-se utilizar tanto o endereço numérico como o nome de *host* de um equipamento, como por exemplo "192.168.0.7" ou "SERVER2".

IO.Ethernet.BackupLocalPort[2,3]

9 Número da porta local a ser utilizada na conexão ao endereço IP alternativo ou de *backup* de um equipamento remoto. Usado apenas se a propriedade **IO.Ethernet.BackupLocalPortEnable** está configurada para Verdadeiro.

IO.Ethernet.BackupLocalPortEnable[2,3]

■ Configure em Verdadeiro para forçar o uso de uma porta local específica ao conectar ao endereço IP alternativo ou de *backup* ou configure em Falso para utilizar qualquer porta local disponível.

IO.Ethernet.BackupPort[2,3]

9 Número da porta do endereço IP alternativo ou de *backup* de um equipamento remoto, usado juntamente com a propriedade **IO.Ethernet.BackupIP**.

IO.Ethernet.IPFilter

A Lista de endereços IPv4 ou IPv6 separados por vírgula, que define de quais endereços um Driver aceita ou bloqueia conexões. Pode-se utilizar asteriscos, como por exemplo "192.168.*.*", ou intervalos, como por exemplo "192.168.0.41-50", em qualquer parte dos endereços IP. Para bloquear um endereço IP ou um intervalos de endereços IP, use o caractere til ("~") no início do endereço, conforme os exemplos a seguir:

- **192.168.0.24:** Aceita apenas conexões do endereço IPv4 192.168.0.24
- **192.168.0.41-50:** Aceita conexões dos endereços IPv4 no intervalo entre 192.168.0.41 e 192.168.0.50
- **192.168.0.*:** Aceita conexões dos endereços IPv4 no intervalo entre 192.168.0.0 e 192.168.0.255

- **fe80:3bf:877::*:*** (expande para **fe80:03bf:0877:0000:0000:0000:0000:0000**): Aceita conexões de endereços IPv6 no intervalo entre fe80:03bf:0877:0000:0000:0000:0000:0000 e fe80:03bf:0877:0000:0000:0000:0000:ffff:ffff
- **192.168.0.10, 192.168.0.15, 192.168.0.20**: Aceita conexões dos endereços IPv4 192.168.0.10, 192.168.0.15 e 192.168.0.20
- **~192.168.0.95, 192.168.0.***: Aceita conexões dos endereços IPv4 no intervalo entre 192.168.0.0 e 192.168.0.255, exceto o endereço IPv4 192.168.0.95

Quando um Driver recebe uma tentativa de conexão, a lista de filtros é percorrida sequencialmente da esquerda para a direita, procurando por uma autorização ou bloqueio específico para o endereço IP de onde veio a conexão. Se nenhum elemento da lista corresponde ao endereço IP, a autorização ou bloqueio são ditados pelo último elemento da lista:

- Se o último elemento da lista é uma autorização, como por exemplo "192.168.0.24", então todos os endereços IP não encontrados na lista são bloqueados
- Se o último elemento da lista é um bloqueio, como por exemplo "~192.168.0.24", então todos os endereços IP não encontrados na lista são autorizados

Se um endereço IP aparece em mais de um filtro da lista, o filtro mais à esquerda tem precedência. Por exemplo, no caso de "~192.168.0.95, 192.168.0.*", o endereço IP 192.168.0.95 se encaixa nas duas regras, mas a regra que vale é a mais à esquerda, "~192.168.0.95", e portanto o endereço IP é bloqueado.

Quando o **IOKit** bloqueia uma conexão, a mensagem "Blocked incoming socket connection from {IP}!" é logada.

No caso de conexões UDP em modo escuta em *broadcast*, em que um Driver pode receber pacotes de diferentes endereços IP, o bloqueio ou permissão é realizado a cada pacote recebido. Se um pacote é recebido de um endereço IP bloqueado, a mensagem "Blocked incoming packet from {IP} (discarding {N} bytes)!" é logada.

IO.Ethernet.ListenIP

A Endereço IP da interface local de rede por onde um Driver efetua e aceita conexões. Deixe esta propriedade vazia para efetuar e aceitar conexões por qualquer interface local de rede.

IO.Ethernet.ListenPort

9 Número da porta IP utilizada por um Driver para escutar conexões.

IO.Ethernet.MainIP

A Endereço IP de um equipamento remoto. Pode-se utilizar tanto o endereço numérico como o nome de *host* de um equipamento, como por exemplo "192.168.0.7" ou "SERVER2".

IO.Ethernet.MainLocalPort

9 Número da porta local a ser utilizada na conexão ao endereço IP principal de um equipamento remoto. Este valor é usado apenas se a propriedade **IO.Ethernet.MainLocalPortEnable** é igual a Verdadeiro.

IO.Ethernet.MainLocalPortEnable

☑ Configure em Verdadeiro para forçar o uso de uma porta local específica ao conectar ao endereço IP principal ou configure em Falso para utilizar qualquer porta local disponível.

IO.Ethernet.MainPort

9 Número da porta IP em um equipamento remoto, usado em conjunto com a propriedade **IO.Ethernet.MainIP**.

IO.Ethernet.PingEnable

Configure em Verdadeiro para habilitar o envio de um comando **ping** para o endereço IP de um equipamento remoto, antes de tentar conectar-se ao *socket*. O *time-out* de conexão do *socket* não pode ser controlado, por isto o envio de um comando **ping** antes de conectar-se é uma maneira rápida de detectar se a conexão vai falhar. Configure em Falso para desabilitar o comando **ping**.

IO.Ethernet.PingTimeoutMs

9 Tempo de espera por uma resposta de um comando **ping**, em milissegundos.

IO.Ethernet.PingTries

9 Número máximo de tentativas de comandos **ping**. O valor mínimo é 1 (um), incluindo o primeiro comando **ping**.

IO.Ethernet.ShareListenPort

Configure em Verdadeiro para compartilhar a porta de escuta com outros Drivers e processos ou Falso para abrir a porta de escuta em modo exclusivo. Para compartilhar uma porta de escuta com sucesso, todos os Drivers e processos envolvidos devem abrir esta porta em modo compartilhado. Quando uma porta de escuta é compartilhada, cada nova conexão é distribuída para um dos processos que estão escutando. Desta forma, se um Driver Escravo só suporta uma conexão por vez, pode-se utilizar várias instâncias deste Driver escutando na mesma porta, portanto simulando um Driver com suporte a múltiplas conexões.

IO.Ethernet.SuppressEcho

Configure em Verdadeiro para eliminar o eco presente em uma comunicação. O eco é a recepção indesejada de uma cópia exata de todos os pacotes de dados que um Driver enviou para um equipamento.

IO.Ethernet.Transport

A Define o protocolo de transporte. Os valores possíveis são **T** ou **TCP**: Utiliza o protocolo TCP/IP ou **U** ou **UDP**: Utiliza o protocolo UDP/IP.

IO.Ethernet.UseIPv6

Configure em Verdadeiro para utilizar endereços IPv6 em todas as conexões Ethernet ou configure em Falso para utilizar endereços IPv4 (padrão).

Histórico de Revisões do Driver

VERSÃO	DATA	AUTOR	COMENTÁRIOS
1.0.1	24/09/2026	M. Ludwig	• Versão inicial deste Driver.

Matriz

Rua Mostardeiro, 322/Cj. 902, 1001 e 1002

90430-000 — Porto Alegre — RS

Fone: (+55 51) 3346-4699

Fax: (+55 51) 3222-6226

E-mail: elipse-rs@elipse.com.br

Filial no Paraná

Av. Sete de Setembro, 4698/1708

80240-000 — Curitiba — PR

Fone: (+55 41) 4062-5824

E-mail: elipse-pr@elipse.com.br

Filial em São Paulo

Rua dos Pinheiros, 870/Cj. 141 e 142

05422-001 — São Paulo — SP

Fone: (+55 11) 3061-2828

Fax: (+55 11) 3086-2338

E-mail: elipse-sp@elipse.com.br

Filial em Minas Gerais

Rua Antônio de Albuquerque, 156/705

30112-010 — Belo Horizonte — MG

Fone: (+55 31) 4062-5824

E-mail: elipse-mg@elipse.com.br

Filial no Rio de Janeiro

Av. José Silva de A. Neto, 200/Bl. 4/Sl. 109B

22250-044 — Rio de Janeiro — RJ

Fone: (+55 21) 2430-5912

Suporte Técnico: (+55 21) 2430-5963

E-mail: elipse-rj@elipse.com.br

Filial em Taiwan

9F., No.12, Beiping 2nd St., Sanmin Dist.

807 — Kaohsiung City — Taiwan

Fone: (+886 7) 323-8468

Fax: (+886 7) 323-9656

E-mail: evan@elipse.com.br

Consulte nosso website para informações sobre o representante do seu estado.

www.elipse.com.br

kb.elipse.com.br

forum.elipse.com.br

www.youtube.com/elipsesoftware

elipse@elipse.com.br



Gartner, Cool Vendors in Brazil 2014, April 2014.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability of fitness for a particular purpose.

Microsoft Partner

Gold Independent Software Vendor (ISV)