

Driver Landis + Gyr MaxSys

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do Arquivo | MaxSys.dll |
| Fabricante | Landis + Gyr |
| Equipamentos | MaxSys 2510 |
| Protocolo | SMD |
| Versão | 2.0.1 |
| Última Atualização | 29/01/2026 |
| Plataforma | Win32 |
| Dependências | IOKit versão 1.8 ou superior |
| Leitura com Superblocos | Não |
| Nível | 0 |

Introdução

Este Driver não está preparado para gravar qualquer dado em um medidor. Portanto, todas os Tags funcionam apenas como leitura. Alterações nos dados internos de um medidor devem ser realizadas com programas externos.

Configuração do Driver

Esta seção contém informações sobre a configuração dos parâmetros **[P]** deste Driver.

Parâmetros [P]

| | |
|----|-----------------------------------|
| P1 | Primeiro valor da senha de acesso |
| P2 | Segundo valor da senha de acesso |
| P3 | Terceiro valor da senha de acesso |
| P4 | Quarto valor da senha de acesso |

Referência de Tags

Esta seção contém informações sobre a configuração dos Tags **[N/B]** deste Driver.

Informações de um Medidor

Esta seção contém informações sobre os Tags **[N]** com informações sobre um medidor.

Número de Série de um Medidor

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 1 (um) |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um texto com o número de série de um medidor.

Número de Identificação do MAE

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 2 (dois) |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um texto com o número do MAE de um medidor.

Número de Erros de CRC na Recepção de um Medidor

Leitura ou Escrita

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 6 (seis) |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor inteiro curto sem sinal com o número de erros de CRC.

Número de Senhas Incorretas Enviadas a um Medidor

Leitura ou Escrita

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 7 (sete) |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor inteiro curto sem sinal com o número de comandos enviados com a senha incorreta.

Número de Maus Funcionamentos

Leitura ou Escrita

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 8 (oito) |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor inteiro curto sem sinal com o número de maus funcionamentos detectados por um medidor.

Número de Falhas de Energia

Leitura ou Escrita

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 9 (nove) |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor inteiro curto sem sinal com o número de falhas de energia detectadas por um medidor.

Flags de Erro Ativados em um Medidor

Leitura ou Escrita

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 10 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um texto descrevendo todos os *flags* de erro ativados em um medidor. Alguns *flags* são temporários, ou seja, podem ser desabilitados em caso de leitura de outros valores.

Tempo de Leitura

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 13 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor inteiro sem sinal contendo o tempo de leitura.

Relação TP

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 15 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor de ponto flutuante contendo a relação TP (Transformador de Potencial).

Relação TC

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 16 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor de ponto flutuante contendo a relação TC (Transformador de Corrente).

Comandos de um Medidor

Esta seção contém informações sobre os Tags **[N]** de comandos de um medidor.

Ajuste da Hora

Leitura ou Escrita

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 100 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Ajusta a hora de um medidor a partir da hora do servidor.

Seleciona um Medidor como Medidor Ativo

Somente Escrita

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 101 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Utilize a escrita em um Tag PLC para selecionar um dos medidores presentes na rede, Mestre ou Escravo, ativando-o como medidor padrão de comunicação com este Driver. O valor a ser informado representa o **Unit ID** de um medidor e deve ser escrito com 8 (oito) dígitos hexadecimais no formato **Texto**.

Consulta do Identificador do Medidor Ativo

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| B1 | Não utilizado |
| B2 | 102 |
| B3 | Não utilizado |
| B4 | Não utilizado |

Utilize a leitura em um Tag Bloco para consultar o **Unit ID** do medidor ativo, usando os seguintes Elementos:

- **Elemento 0: Unit ID** do medidor ativo no formato **Texto**
- **Elemento 1: No Format Jumper Status** no formato numérico

Os valores possíveis de retorno para o Elemento **No Format Jumper Status** são **0**: Status não retornado, **1**: **No Format Jumper** instalado ou **2**: **No Format Jumper** não instalado.

Envio de um Comando de Hang Up

Somente Escrita

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 104 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Utilize a escrita em um Tag PLC para forçar o envio de um comando de **Hang Up** para um medidor.

Informações Internas deste Driver

Esta seção contém informações sobre os Tags **[N]** com informações internas deste Driver.

Indicativo da Leitura do Bloco de Energias

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 128 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor inteiro contendo o indicativo da leitura do **Bloco de Energias**. Os possíveis valores de retorno são **-1**: Erro durante a leitura, **0**: Leitura ociosa, **1**: Leitura programada, **2**: Leitura em andamento ou **3**: Leitura concluída com sucesso.

Indicativo da Leitura do Bloco de SAG ou SWELL

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 129 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor inteiro contendo o indicativo da leitura do **Bloco de SAG ou SWELL**. Os possíveis valores de retorno são **-1**: Erro durante a leitura, **0**: Leitura ociosa, **1**: Leitura programada, **2**: Leitura em andamento ou **3**: Leitura concluída com sucesso.

Indicativo da Leitura do Bloco de Qualidade de Energia

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 130 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor inteiro contendo o indicativo da leitura do **Bloco de Qualidade de Energia**. Os possíveis valores de retorno são **-1**: Erro durante a leitura, **0**: Leitura ociosa, **1**: Leitura programada, **2**: Leitura em andamento ou **3**: Leitura concluída com sucesso.

Indicativo da Leitura do Bloco de Histórico de Eventos de Alarme

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 131 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Retorna um valor inteiro contendo o indicativo da leitura do **Bloco de Histórico de Eventos de Alarmes**. Os possíveis valores de retorno são **-1**: Erro durante a leitura, **0**: Leitura ociosa, **1**: Leitura programada, **2**: Leitura em andamento ou **3**: Leitura concluída com sucesso.

Variáveis de Controle

Esta seção contém informações sobre os Tags **[N]** de variáveis de controle.

Número Máximo de Entradas

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 255 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro contendo o número máximo de entradas e definido no manual do medidor como **MAX_METER_INPUTS**.

Número Máximo de Blocos de Dados no Histórico

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 256 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro contendo o número máximo de dados no histórico e definido no manual do medidor como **MAX_DATA_BLOCKS**.

Número Máximo de Summations

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 257 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro contendo o número máximo de *summations* e definido no manual do medidor como **MAX_SUMMATIONS**.

Número Máximo de Picos

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 258 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro contendo o número máximo de picos e definido no manual do medidor como **MAX_RATE_PEAKS**.

Número Máximo de Valores Concorrentes com os Picos

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 259 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro contendo o número máximo de valores concorrentes com os picos e definido no manual do medidor como **MAX_CONC_VALUES**.

Número Máximo de Valores Mínimos

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 260 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro contendo o número máximo de valores mínimos e definido no manual do medidor como **MAX_RATE_MINS**.

Número Máximo de Contagens

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 261 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro contendo o número máximo de contagens e definido no manual do medidor como **MAX_SELF_READS**.

Número Máximo de Leituras de Picos e Mínimos

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 262 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro contendo o número máximo de leituras de picos e mínimos e definido no manual do medidor como **MAX_HI_LO_DEMANDS**.

Número Máximo de Dias de Leituras de Picos e Mínimos

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 263 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro contendo o número máximo de dias de leituras de picos e mínimos e definido no manual do medidor como **MAX_DAYS_HI_LO_DEMANDS**.

Tamanho dos Dados da Tabela 12

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 264 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro definido no manual do medidor como **DATA_SIZE** e armazenado na tabela 11.

Número de Canais Armazenados

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 265 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro definido no manual do medidor como **NO_OF_CHNLS** e armazenado na tabela 11.

Tamanho da Memória

Somente Leitura

| | |
|----|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 266 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro definido no manual do medidor como **MEM_SIZE** e armazenado na tabela 3 (três).

Número Máximo de Elementos de Qualidade de Energia

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 267 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Valor inteiro definido no manual do medidor como **MAX_HIGH_SPEED_EVENTS**.

Data de um Medidor

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 268 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Data e hora de um medidor.

KE de Conversão dos Canais

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 269 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Tag PLC com a parte de memória dos valores **Ke** ainda não processados. Ao utilizar estes valores diretamente, trate-os com cuidado, pois este Driver separa internamente estes dados para formarem uma lista de valores **Ke** para conversão de energia.

Número de Canais

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| N1 | Não utilizado |
| N2 | 270 |
| N3 | Não utilizado |
| N4 | Não utilizado |

Tag PLC contendo a quantidade de canais armazenados em um medidor e definido no manual do medidor como **MAX_STORAGE_CHNNLS**.

Tags Bloco e Matriz

Esta seção contém informações sobre os Tags Bloco e Matriz.

Leitura das Constantes de Integração

Leitura ou Escrita

| | |
|-----------|---------------|
| B1 | Não utilizado |
| B2 | 3 (três) |
| B3 | Não utilizado |
| B4 | Não utilizado |

Tag Bloco contendo no máximo 16 Elementos com o tipo de dados de ponto flutuante.

Leitura dos Valores de TPXTC

Leitura ou Escrita

| | |
|-----------|---------------|
| B1 | Não utilizado |
| B2 | 4 (quatro) |
| B3 | Não utilizado |
| B4 | Não utilizado |

Tag Bloco contendo no máximo 16 Elementos com o tipo de dados de ponto flutuante.

Leitura dos Valores de Energias

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| B1 | Não utilizado |
| B2 | 5 (cinco) |
| B3 | Não utilizado |
| B4 | Não utilizado |

Este é um Tag Bloco com os seguintes Elementos:

- **Elemento 1:** Data
- **Elemento 2:** 1 summation (ponto flutuante)
- **Elemento 3:** 2 summation (ponto flutuante)
- **Elemento 4:** 3 summation (ponto flutuante)
- **Elemento 5:** 4 summation (ponto flutuante)

Históricos de Eventos de Alarmes

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| B1 | Não utilizado |
| B2 | 11 |
| B3 | Não utilizado |
| B4 | Não utilizado |

Tag Bloco com um máximo de 100 Elementos com as seguintes colunas:

- **Coluna 1:** Data
- **Coluna 2:** Código (inteiro)
- **Coluna 3:** Evento (**String**)

Utilize o Tag **Marcação de Datas de Início e de Fim** para definir um intervalo de datas e consulte o Tag **Indicativo da Leitura do Bloco de Histórico de Eventos de Alarme** para informações sobre o estado de leitura deste Tag Bloco.

Resultado do SAG ou SWELL

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| B1 | Não utilizado |
| B2 | 12 |
| B3 | Não utilizado |
| B4 | Não utilizado |

Tag Bloco com um máximo de 6 (seis) Elementos com as seguintes colunas:

- **Coluna 1:** Data
- **Coluna 2:** Tipo. Os valores possíveis são **1:** Pico ou **2:** Mínimo (inteiro)
- **Coluna 3:** Evento (**String**)

Utilize o Tag **Marcação de Datas de Início e de Fim** para definir um intervalo de datas e consulte o Tag **Indicativo da Leitura do Bloco de SAG/SWELL** para informações sobre o estado de leitura deste Tag Bloco.

Leitura das Energias

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| B1 | Não utilizado |
| B2 | 14 |
| B3 | Não utilizado |
| B4 | Não utilizado |

Tag Bloco com as seguintes colunas:

- **Coluna 1:** Data
- **Coluna 2:** Energia ativa entregue (ponto flutuante)
- **Coluna 3:** Energia ativa recebida (ponto flutuante)
- **Coluna 4:** Energia reativa entregue (ponto flutuante)
- **Coluna 5:** Energia reativa recebida (ponto flutuante)
- **Coluna 6:** Tensão fase A (ponto flutuante)
- **Coluna 7:** Tensão fase B (ponto flutuante)
- **Coluna 8:** Tensão fase C (ponto flutuante)
- **Coluna 9:** Corrente fase A (ponto flutuante)
- **Coluna 10:** Corrente fase B (ponto flutuante)
- **Coluna 11:** Corrente fase C (ponto flutuante)

- **Coluna 12:** Energia ativa entregue (ponto flutuante)
- **Coluna 13:** Energia ativa recebida (ponto flutuante)
- **Coluna 14:** Energia reativa entregue (ponto flutuante)
- **Coluna 15:** Energia reativa recebida (ponto flutuante)

Utilize o Tag **Marcação de Datas de Início e de Fim** para definir um intervalo de datas e consulte o Tag **Indicativo da Leitura do Bloco de Energias** para informações sobre o estado de leitura deste Tag Bloco.

NOTAS

- Estes dados são validos apenas para o medidor da Landis + Gyr devido às transformações usadas internamente por esta empresa.
- Devido ao funcionamento do medidor, é preciso desconectá-lo para que uma nova leitura ocorra normalmente. Sem desconectar, o medidor retorna sempre os mesmos dados.
- Dependendo da configuração de memória, nem todos os Elementos são retornados. A quantidade de colunas preenchidas pode ser avaliada através do Tag **Número de Canais Armazenados**. Colunas sem valores são preenchidas com o valor 0 (zero).

Qualidade de Energia

Somente Leitura

| | |
|-----------|---------------|
| B1 | Não utilizado |
| B2 | 17 |
| B3 | Não utilizado |
| B4 | Não utilizado |

Tag Bloco com as seguintes colunas:

- **Coluna 1:** Data
- **Coluna 2:** Código de um evento (inteiro)
- **Coluna 3:** Descrição de um evento (**String**)
- **Coluna 4:** Ciclos (inteiro)
- **Coluna 5:** Valor (ponto flutuante)

Utilize o Tag **Marcação de Datas de Início e de Fim** para definir um intervalo de datas e consulte o Tag **Indicativo da Leitura do Bloco de Qualidade de Energia** para informações sobre o estado de leitura deste Tag Bloco.

Marcação de Datas de Início e de Fim

Somente Escrita

| | |
|-----------|---------------|
| B1 | Não utilizado |
| B2 | 127 |
| B3 | Não utilizado |
| B4 | Não utilizado |

Tag Bloco contendo 2 (dois) Elementos com o tipo de dados **Data**. Utilize a escrita deste Tag Bloco para definir um intervalo de datas para os seguintes Tags:

- **Histórico de Eventos de Alarmes** com mudança de status no Tag **Indicativo da Leitura do Bloco de Histórico de Eventos de Alarme** para leitura programada
- **Resultado do SAG/SWELL** com mudança de status no Tag **Indicativo da Leitura do Bloco de SAG/SWELL** para leitura programada
- **Leitura das Energias** com mudança de status no Tag **Indicativo da Leitura do Bloco de Energias** para leitura programada
- **Qualidade de Energia** com mudança de status no Tag **Indicativo da Leitura do Bloco de Qualidade de Energia** para leitura programada

Documentação das Interfaces de Comunicação

Esta seção contém a documentação das Interfaces de Comunicação referentes ao Driver **MaxSys**.

Configurações de um Driver

A configuração das Interfaces de Comunicação é realizada na caixa de diálogo de configuração de um Driver. Para acessar a configuração da caixa de diálogo no **Eclipse E3** na versão 1.0, siga estes passos:

1. Clique com o botão direito do mouse em um objeto Driver (IODriver).
2. Selecione o item **Propriedades** no menu contextual.
3. Selecione a aba **Driver**.
4. Clique em **Outros parâmetros**.

No **Eclipse E3** versão 2.0 ou posterior, clique em **Configurar o driver**  na barra de ferramentas de um Driver. No **Eclipse SCADA**, siga estes passos:

1. Abra o Organizer.
2. Selecione um Driver na árvore do Organizer.
3. Clique em **Extras** na aba **Driver**.

Atualmente, as Interfaces de Comunicação permitem que apenas uma conexão seja aberta para cada Driver. Isto significa que, no caso de acesso a duas portas seriais, é preciso adicionar dois Drivers em um aplicação e configurar cada um destes Drivers para cada porta serial.

Caixa de Diálogo de Configuração

A caixa de diálogo das Interfaces de Configuração permite configurar a conexão de I/O que é utilizada por um Driver. Esta caixa de diálogo contém as abas **Setup**, **Serial**, **Ethernet**, **Modem** e **RAS** descritas nos tópicos a seguir. Se um Driver não implementa uma conexão de I/O específica, a respectiva aba não está disponível para configuração. Alguns Drivers podem conter abas adicionais, específicas para aquele Driver, na caixa de diálogo de configuração.

Aba Setup

A aba **Setup** contém a configuração geral de um Driver. Esta aba é dividida nos seguintes grupos:

- **Configurações gerais:** Configurações da camada física de um Driver, *time-out* e modo de inicialização
- **Connection management:** Configurações de como a Interface de Comunicação mantém a conexão e qual a política de recuperação em caso de falha
- **Logging options:** Controla a geração dos arquivos de log

The screenshot shows the 'Setup' tab of a configuration dialog. At the top, there's a 'Physical Layer' dropdown menu set to 'Ethernet' and a checkbox for 'Start driver OFFLINE'. Below this are two input fields: 'Timeout' set to '1000 ms' and 'Communication check time' set to '5000 ms'. A section titled 'Connection management' contains a 'Mode' dropdown set to 'Automatic (managed by the driver)', a checked checkbox for 'Retry failed connection every' with a value of '20 seconds', an unchecked checkbox for 'Give up after' with a value of '1 failed retries', and another unchecked checkbox for 'Disconnect if non-responsive for' with a value of '0 seconds'. A 'Logging Options' section at the bottom has an unchecked checkbox for 'Log to File' with the path 'C:\eeLogs\MicrolokII_%DATE%.log' and a 'File size limit (MB)' input set to '0' with a note '(0 is unlimited)'.

Aba Setup

Opções gerais da aba Setup

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|---|
| Physical Layer | Selecione a interface física em uma lista. As opções disponíveis são Serial , Ethernet , Modem e RAS . A interface selecionada deve ser configurada na aba específica |
| Timeout | Configure o <i>time-out</i> , em milissegundos, para a camada física. Esta é a medida de tempo que a interface de I/O |

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---------------------------------|--|
| | aguarda para a recepção de um byte qualquer do <i>buffer</i> de recepção |
| Communication check time | Configure o tempo, em milissegundos, para definir o intervalo em que a comunicação é considerada em estado inativo. Enquanto um Driver de Comunicação receber dados válidos, o estado de comunicação é considerado ativo. Porém, se durante o funcionamento um Driver de Comunicação não receber dados válidos neste período de tempo, o estado é considerado inativo. O estado de comunicação é mostrado no Tag IO.CommunicationStatus |
| Start driver OFFLINE | Selecione esta opção para que um Driver inicie em modo Offline ou parado. Isto significa que a interface de I/O não é criada até que se configure um Driver em modo Online utilizando-se um Tag em uma aplicação. Este modo possibilita a configuração dinâmica da interface de I/O em tempo de execução |

Opções para o grupo Connection management

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|--|
| Mode | Seleciona o modo de gerenciamento de conexão. Selecionar a opção Automatic permite que um Driver gerencie a conexão automaticamente, como especificado nas opções seguintes. Selecionar a opção Manual permite que uma aplicação gerencie a conexão completamente |
| Retry failed connection every ... seconds | Selecione esta opção para habilitar a retentativa de conexão de um Driver em um determinado intervalo, em segundos. Se a opção Give up after failed retries não está selecionada, este Driver continua retentando até que a conexão seja efetuada, ou que a aplicação seja parada |
| Give up after ... failed retries | Habilite esta opção para definir um número máximo de retentativas de conexão. Quando o número especificado de tentativas consecutivas de reconexão é atingido, um Driver vai para o modo Offline , assumindo que um problema de hardware foi detectado. Se um Driver estabelece uma conexão com sucesso, o número de retentativas sem sucesso é zerado. Se esta nova conexão é perdida, então o contador de retentativas inicia do zero |
| Disconnect if non-responsive for ... seconds | Habilite esta opção para forçar um Driver a se desconectar se nenhum byte chegou à interface de I/O no <i>time-out</i> especificado, em segundos. Este <i>time-out</i> deve ser maior que o <i>time-out</i> configurado na opção Timeout |

Opções para o grupo Logging Options

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|-----------------------------|---|
| Log to File | <p>Habilite esta opção e configure o nome do arquivo onde o log é escrito. Arquivos de log podem ser bem extensos, portanto utilize esta opção por curtos períodos de tempo, apenas para o propósito de testes e depurações. Caso se utilize a macro %PROCESS% no nome do arquivo de log, esta é substituída pelo identificador do processo atual. Esta opção é particularmente útil ao se utilizar várias instâncias de um mesmo Driver no Elipse E3, permitindo assim que cada instância gere um arquivo separado de log. Por exemplo, ao configurar esta opção com o valor "c:\e3logs\drivers\sim_%PROCESS%.log", gera-se um arquivo c:\e3logs\drivers\sim_00000FDA.log para o processo 0FDAh. Pode-se também utilizar a macro %DATE% no nome do arquivo. Neste caso é gerado um arquivo de log por dia, no formato aaaa_mm_dd. Por exemplo, ao configurar esta opção com o valor "c:\e3logs\drivers\sim_%DATE%.log", gera-se o arquivo c:\e3logs\drivers\sim_2005_12_31.log em 31/12/2005 e o arquivo c:\e3logs\drivers\sim_2006_01_01.log em 01/01/2006. De forma semelhante, a macro %DATE_HOUR% gera um arquivo de log por hora, no formato aaaa_mm_dd_hh</p> |
| File size limit (MB) | <p>Configure o limite de tamanho do arquivo de log, em megabytes. Um valor igual a 0 (zero) significa que não há limite de tamanho para o arquivo de log</p> |

Aba Serial

Utilize esta aba para configurar os parâmetros da Interface **Serial**.

Serial

Port:

Baud rate:

Data bits:

Parity:

Stop bits:

Enable 'ECHO' suppression

Handshaking

DTR control:

RTS control:

Wait for CTS before send

CTS timeout: ms

Delay before send: ms

Delay after send: ms

Inter-byte delay (microseconds): μ s

Inter-frame delay (milliseconds): ms

Aba Serial

Opções gerais da aba Serial

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|--|
| Port | Selecione uma porta serial a partir da lista, de COM1 até COM4 , ou digite o nome de uma porta serial no formato COMn , como por exemplo "COM15". Ao digitar o nome de uma porta serial manualmente, a caixa de diálogo aceita apenas nomes de portas seriais começando com a expressão "COM" |
| Baud rate | Selecione um <i>baud rate</i> a partir da lista (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200) ou digite um <i>baud rate</i> , como por exemplo 600 |
| Data bits | Selecione 7 (sete) ou 8 (oito) bits de dados a partir da lista |
| Parity | Selecione uma paridade a partir da lista. As opções disponíveis são None, Even, Odd, Mark ou List |
| Stop bits | Selecione o número de stop bits a partir da lista. As opções disponíveis são 1, 1.5 ou 2 stop bits |
| Enable 'ECHO' suppression | Habilite esta opção para remover o eco recebido após a Interface de Comunicação enviar dados por uma porta serial. Se o eco não é igual aos bytes recém enviados, a Interface de Comunicação aborta a comunicação |
| Inter-byte delay (microseconds) | Defina uma espera entre cada byte transmitido pela Interface de Comunicação, em milionésimos de segundo, ou seja, 1000000 é igual a um segundo. Esta opção deve ser utilizada com esperas pequenas de menos de um milissegundo |
| Inter-frame delay (milliseconds) | Defina uma espera entre pacotes enviados ou recebidos pela Interface de Comunicação, em milésimos de segundo, |

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|-------|---|
| | ou seja, 1000 é igual a um segundo. Esta espera é aplicada caso a Interface de Comunicação envie dois pacotes consecutivos, ou entre um pacote recebido e o próximo envio |

O grupo **Handshaking** configura o uso dos sinais **RTS**, **CTS** e **DTR** no processo de *handshaking* ou seja, controla quando um dado pode ser enviado ou recebido através de uma linha serial. Na maioria das vezes, configurar a opção **DTR control** para **ON** e a opção **RTS control** para **Toggle** funciona tanto com linhas seriais do tipo **RS232** quanto com linhas seriais do tipo **RS485**.

Opções disponíveis no grupo Handshaking

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---------------------------------|---|
| DTR control | Selecione o valor ON para deixar o sinal DTR sempre ligado enquanto a porta serial está aberta. Selecione o valor OFF para desligar o sinal DTR enquanto a porta serial está aberta. Alguns equipamentos exigem que o sinal DTR esteja ligado para permitir a comunicação |
| RTS control | Selecione o valor ON para deixar o sinal RTS sempre ligado enquanto a porta serial está aberta. Selecione o valor OFF para desligar o sinal RTS enquanto a porta serial está aberta. Selecione o valor Toggle para ligar o sinal RTS enquanto se envia os bytes através da porta serial, e desligá-lo quando não se está enviando bytes e, portanto, habilitando a recepção |
| Wait for CTS before send | Disponível apenas quando a opção RTS control está configurada com o valor Toggle . Utilize esta opção para forçar um Driver a verificar o sinal CTS antes de enviar os bytes através da porta serial, após ligar o sinal de RTS . Neste modo o sinal CTS é tratado como um <i>flag</i> de permissão para envio |
| CTS timeout | Determina o tempo máximo, em milissegundos, que um Driver aguarda pelo sinal de CTS depois de ligar o sinal de RTS . Se o sinal de CTS não é levantado dentro deste <i>time-out</i> , este Driver falha a comunicação atual e retorna erro |
| Delay before send | Alguns equipamentos de porta serial demoram a habilitar o circuito de envio de dados depois que o sinal RTS é ligado. Configure esta opção para aguardar uma determinada quantidade de milissegundos depois de ligar o sinal RTS e antes de enviar o primeiro byte. IMPORTANTE: Esta espera deve ser utilizada com muito cuidado, pois consome 100% dos recursos de CPU enquanto aguarda. A performance geral do sistema se degrada conforme este valor aumenta |
| Delay after send | Tem o mesmo efeito que a opção Delay before send , mas neste caso a espera é efetuada depois que o último byte é enviado, antes de desligar o sinal RTS |

Aba Ethernet

Utilize esta aba para configurar os parâmetros da Interface **Ethernet**. Estes parâmetros, exceto as configurações de porta, devem ser também configurados para uso na Interface **RAS**.

Ethernet

Transport: TCP/IP ▾

PING before connecting

Timeout: 4000 ms

Retries: 1

Listen for connections on port: 0

Share listen port with other processes

Interface: (All Interfaces) ▾

Use IPv6 Use SSL SSL Settings

Enable 'ECHO' suppression

IP Filter:

Connect to

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Main IP: | Port: 502 | <input type="checkbox"/> Local port: 0 |
| <input type="checkbox"/> Backup IP 1: | Port: 0 | <input type="checkbox"/> Local port: 0 |
| <input type="checkbox"/> Backup IP 2: | Port: 0 | <input type="checkbox"/> Local port: 0 |
| <input type="checkbox"/> Backup IP 3: | Port: 0 | <input type="checkbox"/> Local port: 0 |

Aba Ethernet

Opções disponíveis na aba Ethernet

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|--|
| Transport | Selecione o valor TCP/IP para um <i>socket</i> TCP (<i>stream</i>) ou selecione o valor UDP/IP para utilizar um <i>socket</i> UDP (<i>connectionless datagram</i>) |
| Listen for connections on port | Utilize esta opção para aguardar por novas conexões em uma porta IP específica, comum em Drivers Escravos. Caso esta opção permaneça desmarcada, um Driver se conecta ao endereço e porta especificados no grupo Connect to |
| Share listen port with other processes | Selecione esta opção para compartilhar a porta de escuta com outros Drivers e processos |
| Interface | Selecione a interface de rede local, identificada pelo endereço IP, que um Driver utiliza para efetuar e receber conexões, ou selecione o valor (All Interfaces) para permitir conexões em qualquer interface de rede |
| Use IPv6 | Selecione esta opção para forçar um Driver a utilizar endereços no formato IPv6 em todas as conexões Ethernet. Deixe esta opção desmarcada para utilizar o formato IPv4 |
| Enable 'ECHO' suppression | Habilite esta opção para eliminar o <i>eco</i> dos dados recebidos. O <i>eco</i> é uma cópia dos dados enviados, que pode ser retornada antes da mensagem de resposta |


| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|-------------------------------|--|
| IP Filter | Lista de endereços IP restringidos ou permitidos de onde um Driver aceita conexões (<i>Firewall</i>). Consulte a propriedade IO.Ethernet.IPFilter para mais informações |
| PING before connecting | Habilite esta opção para executar um comando ping , ou seja, para verificar se um dispositivo pode ser encontrado na rede, em um dispositivo antes de tentar uma conexão com o <i>socket</i> . Esta é uma maneira rápida de determinar uma conexão bem sucedida antes de tentar abrir um <i>socket</i> com um dispositivo. O <i>time-out</i> de uma conexão com um <i>socket</i> pode ser bem alto. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none"> • Timeout: Especifique o número de milissegundos de espera por uma resposta de um comando ping. Deve-se usar um comando ping para verificar o tempo normal de resposta, configurando esta opção para um valor acima desta média. Normalmente pode-se configurar um valor entre 1000 e 4000 milissegundos, ou seja entre 1 (um) e 4 (quatro) segundos • Retries: Número de retentativas de um comando ping, sem contar a tentativa inicial. Se todas as tentativas falharem, então a conexão com o <i>socket</i> é abortada |

Opções disponíveis no grupo Connect to

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---------------------------|---|
| Main IP | Digite o endereço IP de um dispositivo remoto. Pode-se usar tanto o endereço IP separado por pontos quanto uma URL. No caso de uma URL, um Driver usa o serviço de DNS disponível para mapear a URL para um endereço IP, como por exemplo "192.168.0.13" ou "Server1" |
| Port | Digite a porta IP de um dispositivo remoto, entre 0 (zero) e 65535 |
| Local port | Selecione esta opção para utilizar uma porta IP local fixa ao conectar a um dispositivo remoto |
| Backup IP 1, 2 e 3 | Indique o endereço IP, a porta IP e a porta IP local fixa de até 3 (três) endereços de <i>backup</i> de um dispositivo remoto |

Aba Modem

Utilize esta aba para configurar os parâmetros da Interface **Modem**. Algumas opções da aba **Serial** afetam a configuração de um modem, portanto é interessante não esquecer de configurar a Interface **Serial**.

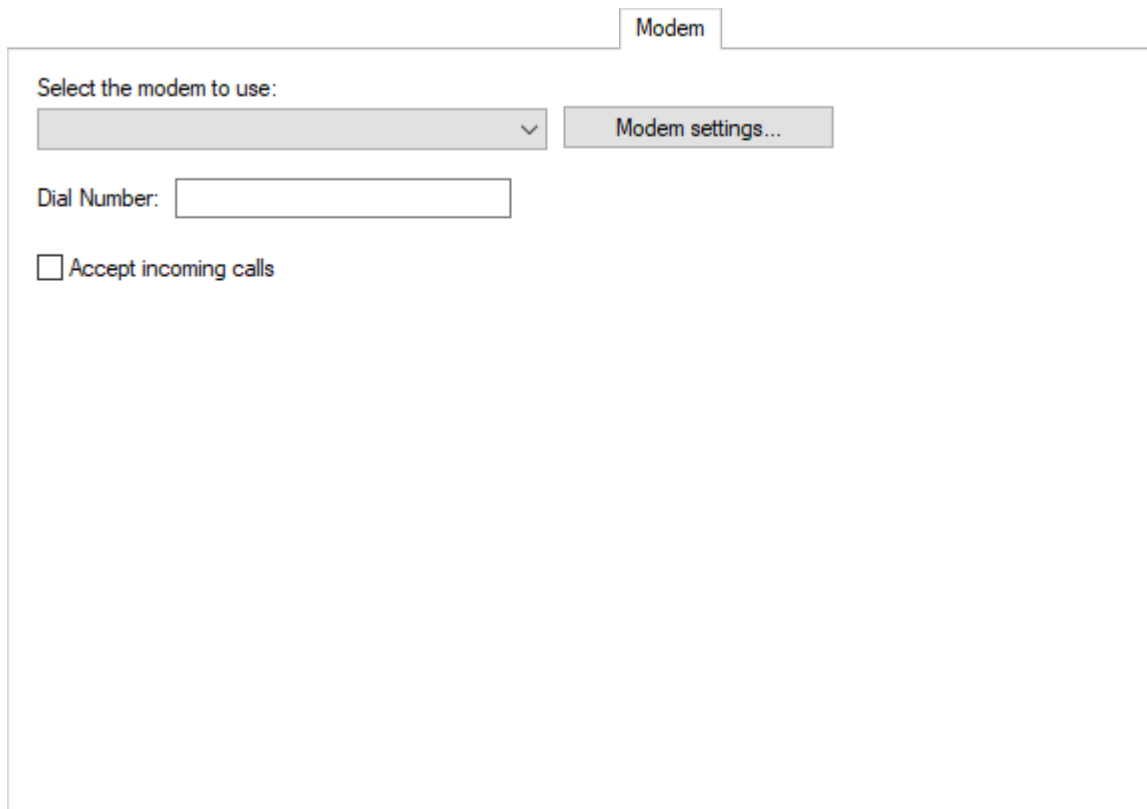

Aba Modem

A Interface **Modem** utiliza os modems TAPI instalados no computador.

Opções disponíveis na aba Modem

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|--------------------------------|---|
| Select the modem to use | Selecione um modem a partir da lista de modems disponíveis no computador. Caso selecione-se o valor Default modem , então o primeiro modem disponível é utilizado. Selecionar este valor é recomendado especialmente quando uma aplicação é utilizada em outro computador |
| Modem settings | Clique para abrir a janela de configuração do modem selecionado |
| Dial Number | Digite o número padrão para discagem. Este valor pode ser modificado em tempo de execução. Pode-se utilizar o caractere w para representar uma pausa ou espera pelo tom de discagem. Por exemplo, "0w33313456" disca o número 0 (zero), espera e então disca o número "33313456" |
| Accept incoming calls | Habilite esta opção para que um Driver atenda o telefone quando receber uma chamada externa. Para utilizar esta opção é necessário configurar a opção Connection management na aba Setup para o valor Manual |

Aba RAS

Use esta aba para configurar os parâmetros da Interface **RAS**. É necessário também configurar a aba **Ethernet**.

A Interface **RAS** abre uma conexão *socket* com um dispositivo RAS. Um dispositivo RAS é um servidor de modems acessível através de TCP/IP, aguardando por conexões *socket* em uma porta IP. Para cada conexão aceita nesta porta tem-se acesso a um modem.

Ao conectar-se a um dispositivo RAS, primeiramente a Interface de Comunicação conecta ao *socket* no endereço IP e na porta configurados na aba **Ethernet**. Depois que o *socket* é aberto, os passos de inicialização ou de conexão a seguir são efetuados:

1. Limpeza do *socket*, ou seja, remove qualquer mensagem de saudação **TELNET** recebida de um dispositivo RAS.
2. Envio de um comando de discagem **AT**, no formato **ASCII**, no *socket*.
3. Aguarda pela recepção de uma resposta **CONNECT**.
4. Caso o *time-out* expire, a conexão é abortada.
5. Se a resposta **CONNECT** é recebida dentro do *time-out*, o *socket* está disponível para comunicação com um dispositivo, ou seja, a conexão foi estabelecida.

Se o passo 5 (cinco) é efetuado com sucesso, então o *socket* comporta-se como um *socket* normal, com o dispositivo RAS funcionando como um roteador entre um Driver e o dispositivo. Os bytes enviados por um Driver são recebidos pelo dispositivo RAS e enviados para o dispositivo de destino utilizando um modem. Os bytes recebidos pelo dispositivo RAS do modem são enviados de volta a um Driver utilizando o mesmo *socket*.

Depois que a conexão é estabelecida, a Interface **RAS** monitora os dados recebidos por um Driver. Caso uma **String** "NO CARRIER" seja encontrada, o *socket* é fechado. Se o dispositivo RAS não envia o sinal **NO CARRIER**, a Interface **RAS** não consegue detectar quando a conexão modem entre o dispositivo RAS e o dispositivo final de I/O falha. Para recuperação de tal falha é fortemente recomendado que seja habilitada a opção **Disconnect if non-responsive** na aba **Setup**.

RAS

AT command:

Connection timeout: seconds

Other socket settings should be configured in the "Ethernet" tab!

Aba RAS

Opções disponíveis na aba RAS

| OPÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---------------------------|---|
| AT command | Uma String com o comando AT completo usado para discar para um dispositivo de destino. Por exemplo, "ATDT33313456" disca por tom para o número "33313456" |
| Connection timeout | Número de segundos a aguardar por uma resposta CONNECT do modem, após o envio de um comando AT |

Configurações Gerais

Esta seção contém informações sobre a configuração dos **Tags de Comunicação** e das **Propriedades** gerais das Interfaces de Comunicação.

Tags de Comunicação

Tags Gerais das Interfaces de Comunicação (N2/B2 = 0)

Os Tags descritos a seguir são fornecidos para todas as Interfaces de I/O suportadas.

IO.CommunicationStatus

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 6 (seis) |
| Configuração por String | IO.CommunicationStatus |

Este Tag informa o estado da comunicação de um Driver. Indica o funcionamento da comunicação em função do recebimento de dados válidos dentro de um período de tempo arbitrado na configuração. Para mais informações, consulte o tópico **Aba Setup**. Os valores possíveis são **0 - Comunicação inativa**: O Driver não recebeu dados válidos ou deixou de receber dados depois de *n* milissegundos, conforme configurado na janela de propriedades, ou **1 - Comunicação ativa**: O Driver está recebendo dados válidos.

IO.IOKitEvent

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Tipo de Tag | Tag Bloco |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro B1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro B2 | 0 (zero) |
| Parâmetro B3 | 0 (zero) |
| Parâmetro B4 | 1 (um) |
| Propriedade Size | 4 (quatro) |
| Propriedade ParamItem | IO.IOKitEvent |

Este Bloco retorna eventos de Driver gerados por várias fontes nas Interfaces de Comunicação. A propriedade **TimeStamp** de um Bloco representa o momento em que um evento ocorre. Os Elementos de Bloco são os seguintes:

- **Elemento 0:** Tipo de evento. Os valores possíveis são **0:** Informação, **1:** Advertência ou **2:** Erro
- **Elemento 1:** Fonte de um evento. Os valores possíveis são **0:** Driver (específico de um Driver), **-1:** IOKit (eventos genéricos da Interface de Comunicação), **-2:** Interface **Serial**, **-3:** Interface **Modem**, **-4:** Interface **Ethernet** ou **-5:** Interface **RAS**
- **Elemento 2:** Número do erro, específico de cada fonte de evento
- **Elemento 3:** Mensagem de um evento, uma **String** específica de cada evento

NOTA

Um Driver mantém um número máximo de 100 eventos internamente. Se eventos adicionais são reportados, os eventos mais antigos são descartados.

IO.PhysicalLayerStatus

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 2 (dois) |
| Configuração por String | IO.PhysicalLayerStatus |

Este Tag indica o estado da camada física. Os valores possíveis são os seguintes:

- **0:** Camada física parada, ou seja, um Driver está em modo **Offline**, a camada física falhou ao inicializar ou excedeu o número máximo de tentativas de reconexão
- **1:** Camada física iniciada mas não conectada, ou seja, um Driver está em modo **Online**, mas a camada física não está conectada. Se a opção **Connection management** está configurada com o valor **Automatic**, a camada física pode

estar conectando, desconectando ou esperando por uma tentativa de reconexão. Se a opção **Connection management** está configurada com o valor **Manual**, então a camada física permanece neste estado até ser forçada a conectar

- **2:** Camada física conectada, ou seja, a camada física está pronta para ser usada. Isto **NÃO** significa que um equipamento esteja conectado, apenas que a camada de acesso está funcionando

IO.SetConfigurationParameters

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de Tag | Tag Bloco |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro B1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro B2 | 0 (zero) |
| Parâmetro B3 | 0 (zero) |
| Parâmetro B4 | 3 (três) |
| Propriedade Size | 2 (dois) |
| Propriedade ParamItem | IO.SetConfigurationParameters |

Use este Tag para modificar qualquer propriedade da caixa de diálogo de configuração de um Driver em tempo de execução.

Este Tag funciona somente enquanto um Driver está em modo **Offline**. Para iniciar um Driver em modo **Offline**, selecione a opção **Start driver OFFLINE** na caixa de diálogo de configuração deste Driver. Pode-se tanto escrever em um Tag PLC ou em um Tag Bloco contendo os parâmetros a serem modificados. As escritas de Elementos de Bloco individuais não são suportadas, um Bloco inteiro precisa ser escrito de uma vez só.

No **Eclipse SCADA** é necessário usar um Tag Bloco. Cada parâmetro a ser configurado utiliza dois Elementos de Bloco. Por exemplo, caso seja necessário configurar 3 (três) parâmetros, então o tamanho do Bloco deve ser 6 (seis, 3×2). O primeiro Elemento é o nome da propriedade, como uma **String**, e o segundo Elemento é o valor desta propriedade, conforme o exemplo a seguir.

```
// 'Block' deve ser um Tag Bloco com leitura automática,
// leitura por varredura e escrita automática desabilitadas.
// Configura os parâmetros
Block.element001 = "IO.Type" // Parâmetro 1
Block.element002 = "Serial"
Block.element003 = "IO.Serial.Port" // Parâmetro 2
Block.element004 = 1
Block.element005 = "IO.Serial.BaudRate" // Parâmetro 3
Block.element006 = 19200
// Escreve o Bloco inteiro
Block.Write()
```

Ao usar o **Eclipse E3**, a habilidade de criar *arrays* em tempo de execução permite o uso tanto de um Tag de Comunicação quanto de um Tag Bloco. Pode-se utilizar o método **Write** de um Driver para enviar os parâmetros diretamente para este Driver, sem a necessidade de criar um Tag, conforme o exemplo a seguir.

```
Dim arr(6)
' Configura os elementos do array
arr(1) = "IO.Type"
arr(2) = "Serial"
arr(3) = "IO.Serial.Port"
arr(4) = 1
arr(5) = "IO.Serial.BaudRate"
arr(6) = 19200
' Há dois métodos de enviar os parâmetros
' Método 1: Usando um Tag de Comunicação
tag.WriteEx arr
' Método 2: Sem utilizar um Tag
Driver.Write -1, 0, 0, 3, arr
```

Uma variação do exemplo anterior usa um *array* bidimensional.

```
Dim arr(10)
' Configura os elementos do array. Note que o array foi redimensionado
' para 10 elementos. Elementos vazios são ignorados pelo Driver
arr(1) = Array("IO.Type", "Serial")
arr(2) = Array("IO.Serial.Port", 1)
arr(3) = Array("IO.Serial.BaudRate", 19200)
Driver.Write -1, 0, 0, 3, arr
```

Um Driver não valida nomes de parâmetros ou valores passados, por isto tenha cuidado ao escrever parâmetros e valores. O método **Write** falha se o *array* de configuração é criado incorretamente. Pode-se consultar o log de um Driver ou usar o parâmetro *writeStatus* do método **WriteEx** para descobrir a causa exata de um erro.

```
Dim arr(10), strError
arr(1) = Array("IO.Type", "Serial")
arr(2) = Array("IO.Serial.Port", 1)
arr(3) = Array("IO.Serial.BaudRate", 19200)
If Not Driver.WriteEx -1, 0, 0, 3, arr, , , strError Then
    MsgBox "Falha ao configurar os parâmetros do Driver: " + strError
End If
```

IO.WorkOnline

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Leitura ou Escrita |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 4 (quatro) |
| Configuração por String | IO.WorkOnline |

Este Tag informa o estado atual de um Driver e permite iniciar ou parar a camada física. Os valores possíveis são os seguintes:

- **0 - Driver Offline:** A camada física está fechada ou parada. Este modo permite uma configuração dinâmica dos parâmetros de um Driver através do Tag **IO.SetConfigurationParameters**
- **1 - Driver Online:** A camada física está aberta ou em execução. Enquanto está em modo **Online**, a camada física pode ser conectada ou desconectada e o estado atual pode ser conferido no Tag **IO.PhysicalLayerStatus**

No exemplo a seguir, utilizando o **Elipse E3**, um Driver é colocado em modo **Offline**, a porta COM é modificada e então é colocado em modo **Online** novamente.

```
'Configura o Driver em modo Offline
Driver.Write -1, 0, 0, 4, 0
'Muda a porta para COM2
Driver.Write -1, 0, 0, 3, Array("IO.Serial.Port", 2)
'Configura o Driver em modo Online
Driver.Write -1, 0, 0, 4, 1
```

O método **Write** pode falhar ao configurar um Driver em modo **Online**, ou seja, escrevendo o valor 1 (um). Neste caso, este Driver permanece em modo **Offline**. A causa da falha pode ser:

- Tipo de camada física configurada incorretamente, provavelmente um valor inválido foi configurado para a propriedade **IO.Type**
- Este Driver pode ter ficado sem memória
- A camada física pode ter deixado de criar a *thread* de trabalho. Procure no arquivo de log pela mensagem "Failed to create physical layer thread!"
- A camada física não conseguiu inicializar. A causa da falha depende do tipo de camada física. Pode ser um número de porta serial inválida, falha ao inicializar o Windows Sockets ou falha ao inicializar o TAPI (modem), entre outras. A causa é gravada no arquivo de log

IMPORTANTE

Mesmo que a configuração de um Driver para o modo **Online** seja bem-sucedida, isto não significa necessariamente que a camada física esteja pronta para uso, ou seja, pronta para executar operações de entrada e saída com um equipamento externo. O Tag **IO.PhysicalLayerStatus** deve ser verificado para assegurar que a camada física esteja conectada e preparada para a comunicação.

Propriedades

Estas são as propriedades gerais de todas as Interfaces de I/O suportadas.

IO.ConnectionMode

9 Controla o modo de gerenciamento da Conexão. Os valores possíveis são **0**: Modo automático, em que um Driver gerencia a conexão ou **1**: Modo manual, em que uma aplicação gerencia a conexão.

IO.GiveUpEnable

■ Quando configurada para Verdadeiro, define um número máximo de tentativas de reconexão. Se todas as reconexões falharem, um Driver entra em modo **Offline**. Se configurada para Falso, um Driver tenta até que uma reconexão seja bem-sucedida.

IO.GiveUpTries

9 Número de tentativas de reconexão antes que esta seja abortada. Por exemplo, se o valor desta propriedade é igual a 1 (um), um Driver tenta apenas uma reconexão quando a conexão é perdida. Se esta falhar, este Driver entra em modo **Offline**.

IO.InactivityEnable

■ Configure em Verdadeiro para habilitar e em Falso para desabilitar a detecção de inatividade. A camada física é desconectada se está inativa por um certo período de tempo. A camada física é considerada inativa apenas se é capaz de enviar dados mas não de recebê-los de volta.

IO.InactivityPeriodSec

9 Número de segundos para a verificação de inatividade. Se a camada física está inativa por este período de tempo, então é desconectada.

IO.RecoverEnable

☑ Configure em Verdadeiro para habilitar um Driver a recuperar conexões perdidas e em Falso para deixar um Driver em modo **Offline** quando uma conexão é perdida.

IO.RecoverPeriodSec

9 Tempo de espera entre duas tentativas de conexão, em segundos.

NOTA

A primeira reconexão é executada imediatamente após a conexão ser perdida.

IO.StartOffline

☑ Configure em Verdadeiro para iniciar um Driver em modo **Offline** e em Falso para iniciar um Driver em modo **Online**.

NOTA

Não faz sentido modificar esta propriedade em tempo de execução, já que esta só pode ser modificada quando um Driver já está em modo **Offline**. Para configurar um Driver em modo **Online** em tempo de execução, escreva o valor 1 (um) no Tag **IO.WorkOnline**.

IO.TimeoutMs

9 Define o *time-out* da camada física, em milissegundos. Um segundo equivale a 1000 milissegundos.

IO.Type

A Define o tipo de interface física utilizada por um Driver. Os valores possíveis são os seguintes:

- **N ou None:** Não utiliza uma interface física, ou seja, um Driver deve fornecer uma interface personalizada
- **S ou Serial:** Utiliza uma porta serial local (COM n)
- **M ou Modem:** Utiliza um modem local, interno ou externo, acessado via TAPI (*Telephony Application Programming Interface*)
- **E ou Ethernet:** Utiliza um *socket* TCP/IP ou UDP/IP
- **R ou RAS:** Utiliza uma Interface **RAS** (*Remote Access Server*). Um Driver conecta-se a um equipamento RAS através da Interface **Ethernet** e então emite um comando **AT** (*dial*)

Configuração de Estatísticas

Esta seção contém informações sobre a configuração dos **Tags de Comunicação** e das **Propriedades** das estatísticas das Interfaces de Comunicação.

Tags de Comunicação

Tags de Estatísticas das Interfaces de Comunicação (N2/B2 = 0)

Os Tags descritos a seguir mostram estatísticas para todas as Interfaces de Comunicação.

IO.Stats.Partial.BytesRecv

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 1101 |
| Configuração por String | IO.Stats.Partial.BytesRecv |

Este Tag retorna a quantidade de bytes recebidos na conexão atual.

IO.Stats.Partial.BytesSent

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 1100 |
| Configuração por String | IO.Stats.Partial.BytesSent |

Este Tag retorna a quantidade de bytes enviados na conexão atual.

IO.Stats.Partial.TimeConnectedSeconds

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 1102 |
| Configuração por String | IO.Stats.Partial.TimeConnectedSeconds |

Este Tag retorna o número de segundos que um Driver está conectado na conexão atual ou 0 (zero) se um Driver está desconectado.

IO.Stats.Partial.TimeDisconnectedSeconds

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 1103 |
| Configuração por String | IO.Stats.Partial.TimeDisconnectedSeconds |

Este Tag retorna o número de segundos que um Driver está desconectado desde o término da última conexão ou 0 (zero) se um Driver está conectado.

IO.Stats.Total.BytesRecv

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 1001 |
| Configuração por String | IO.Stats.Total.BytesRecv |

Este Tag retorna a quantidade de bytes recebidos desde que um Driver foi carregado.

IO.Stats.Total.BytesSent

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 1000 |
| Configuração por String | IO.Stats.Total.BytesSent |

Este Tag retorna a quantidade de bytes enviados desde que um Driver foi carregado.

IO.Stats.Total.ConnectionCount

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 1004 |
| Configuração por String | IO.Stats.Total.ConnectionCount |

Este Tag retorna a quantidade de conexões que um Driver já estabeleceu, com sucesso, desde que foi carregado.

IO.Stats.Total.TimeConnectedSeconds

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 1002 |
| Configuração por String | IO.Stats.Total.TimeConnectedSeconds |

Este Tag retorna o número de segundos que um Driver permaneceu conectado desde que foi carregado.

IO.Stats.Total.TimeDisconnectedSeconds

| | |
|--------------------------------|--|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 0 (zero) |
| Parâmetro N4 | 1003 |
| Configuração por String | IO.Stats.Total.TimeDisconnectedSeconds |

Este Tag retorna o número de segundos que um Driver permaneceu desconectado desde que foi carregado.

Propriedades

Atualmente, não existem propriedades definidas especificamente para mostrar as estatísticas das Interfaces de Comunicação em tempo de execução.

Configuração da Interface Ethernet

Esta seção contém informações sobre a configuração dos **Tags de Comunicação** e das **Propriedades** da Interface **Ethernet**.

Tags de Comunicação

Tags da Interface Ethernet (N2/B2 = 4)

Os Tags descritos a seguir permitem controlar e identificar a Interface **Ethernet** em tempo de execução e também são válidos quando a Interface **RAS** está selecionada.

IMPORTANTE

Estes Tags estão disponíveis **SOMENTE** enquanto um Driver está em modo **Online**.

IO.Ethernet.IPSelect

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Leitura ou Escrita |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 4 (quatro) |
| Parâmetro N4 | 0 (zero) |
| Configuração por String | IO.Ethernet.IPSelect |

Indica o endereço IP ativo. Os valores possíveis são **0**: O endereço principal de IP está selecionado, **1**: O primeiro endereço IP alternativo ou de *backup* está selecionado, **2**: O segundo endereço IP alternativo ou de *backup* está selecionado ou **3**: O terceiro endereço IP alternativo ou de *backup* está selecionado.

Se a Interface **Ethernet** ou **RAS** está conectada, este Tag indica qual dos quatro endereços IP configurados está em uso. Se a Interface está desconectada, este Tag indica qual endereço IP é usado primeiro na próxima tentativa de conexão.

Durante o processo de conexão, se o endereço IP ativo não está disponível, a Interface de Comunicação tenta conectar-se usando o outro endereço IP. Se a conexão com o endereço IP alternativo funcionar, este é configurado como o endereço IP ativo (*switchover* automático).

Para forçar um *switchover* manual, escreva valores de 0 (zero) a três (3) neste Tag. Isto força a reconexão com o endereço IP especificado (**0**: Endereço principal, **1, 2, 3**: Endereços alternativos) se um Driver está atualmente conectado. Se um Driver está desconectado, este Tag configura o endereço IP ativo para a próxima tentativa de conexão.

IO.Ethernet.IPSwitch

| | |
|--------------------|--------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
|--------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tipo de Acesso | Somente Escrita |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 4 (quatro) |
| Parâmetro N4 | 1 (um) |
| Configuração por String | IO.Ethernet.IPSwitch |

Qualquer valor escrito neste Tag força um *switchover* manual. Se o endereço principal de IP está ativo, então o primeiro endereço IP alternativo ou de *backup* é ativado, e assim por diante passando por todos os endereços IP alternativos e voltando para o endereço principal até estabelecer uma conexão.

Se um Driver está desconectado, este Tag configura o endereço IP ativo para a próxima tentativa de conexão.

IO.Ethernet.SocketState

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 4 (quatro) |
| Parâmetro N4 | 2 (dois) |
| Configuração por String | IO.Ethernet.SocketState |

A propriedade **Value** deste Tag corresponde a estados do *socket* em um mapa de bits:

- **Bit 0:** 0 (zero, não está em escuta) ou 1 (um, em escuta)
- **Bit 1:** 0 (zero, desconectado) ou 1 (um, conectado)

Propriedades

Estas propriedades controlam a configuração da Interface **Ethernet**.

NOTA

A Interface **Ethernet** também é usada pela Interface **RAS**.

IO.Ethernet.AcceptConnection

☑ Configure em Falso se um Driver não deve aceitar conexões externas, ou seja, se um Driver se comporta como mestre, ou configure em Verdadeiro para habilitar a recepção de conexões, ou seja, se um Driver se comporta como escravo.

IO.Ethernet.BackupEnable[2,3]

☑ Configure em Verdadeiro para habilitar o endereço IP alternativo ou de *backup*. Se a tentativa de reconectar com o endereço IP principal falhar, um Driver tenta utilizar um endereço IP alternativo ou de *backup*. Configure em Falso para

desabilitar a utilização.

IO.Ethernet.BackupIP[2,3]

A Endereço IP alternativo ou de *backup* de um equipamento remoto. Pode-se utilizar tanto o endereço numérico como o nome de *host* de um equipamento, como por exemplo "192.168.0.7" ou "SERVER2".

IO.Ethernet.BackupLocalPort[2,3]

9 Número da porta local a ser utilizada na conexão ao endereço IP alternativo ou de *backup* de um equipamento remoto. Usado apenas se a propriedade **IO.Ethernet.BackupLocalPortEnable** está configurada para Verdadeiro.

IO.Ethernet.BackupLocalPortEnable[2,3]

■ Configure em Verdadeiro para forçar o uso de uma porta local específica ao conectar ao endereço IP alternativo ou de *backup* ou configure em Falso para utilizar qualquer porta local disponível.

IO.Ethernet.BackupPort[2,3]

9 Número da porta do endereço IP alternativo ou de *backup* de um equipamento remoto, usado juntamente com a propriedade **IO.Ethernet.BackupIP**.

IO.Ethernet.IPFilter

A Lista de endereços IPv4 ou IPv6 separados por vírgula, que define de quais endereços um Driver aceita ou bloqueia conexões. Pode-se utilizar asteriscos, como por exemplo "192.168.*.*", ou intervalos, como por exemplo "192.168.0.41-50", em qualquer parte dos endereços IP. Para bloquear um endereço IP ou um intervalos de endereços IP, use o caractere til ("~") no início do endereço, conforme os exemplos a seguir:

- **192.168.0.24**: Aceita apenas conexões do endereço IPv4 192.168.0.24
- **192.168.0.41-50**: Aceita conexões dos endereços IPv4 no intervalo entre 192.168.0.41 e 192.168.0.50
- **192.168.0.***: Aceita conexões dos endereços IPv4 no intervalo entre 192.168.0.0 e 192.168.0.255
- **fe80:3bf:877::*:*** (**expande para fe80:03bf:0877:0000:0000:0000:0000:0000:***): Aceita conexões de endereços IPv6 no intervalo entre fe80:03bf:0877:0000:0000:0000:0000:0000 e fe80:03bf:0877:0000:0000:0000:0000:ffff:ffff
- **192.168.0.10, 192.168.0.15, 192.168.0.20**: Aceita conexões dos endereços IPv4 192.168.0.10, 192.168.0.15 e 192.168.0.20
- **~192.168.0.95, 192.168.0.***: Aceita conexões dos endereços IPv4 no intervalo entre 192.168.0.0 e 192.168.0.255, exceto o endereço IPv4 192.168.0.95

Quando um Driver recebe uma tentativa de conexão, a lista de filtros é percorrida sequencialmente da esquerda para a direita, procurando por uma autorização ou bloqueio específico para o endereço IP de onde veio a conexão. Se nenhum elemento da lista corresponde ao endereço IP, a autorização ou bloqueio são ditados pelo último elemento da lista:

- Se o último elemento da lista é uma autorização, como por exemplo "192.168.0.24", então todos os endereços IP não encontrados na lista são bloqueados
- Se o último elemento da lista é um bloqueio, como por exemplo "~192.168.0.24", então todos os endereços IP não encontrados na lista são autorizados

Se um endereço IP aparece em mais de um filtro da lista, o filtro mais à esquerda tem precedência. Por exemplo, no caso de "~192.168.0.95, 192.168.0.*", o endereço IP 192.168.0.95 se encaixa nas duas regras, mas a regra que vale é a mais à esquerda, "~192.168.0.95", e portanto o endereço IP é bloqueado.

Quando o **IOKit** bloqueia uma conexão, a mensagem "Blocked incoming socket connection from {IP}!" é logada.

No caso de conexões UDP em modo escuta em *broadcast*, em que um Driver pode receber pacotes de diferentes endereços IP, o bloqueio ou permissão é realizado a cada pacote recebido. Se um pacote é recebido de um endereço IP bloqueado, a mensagem "Blocked incoming packet from {IP} (discarding {N} bytes)!" é logada.

IO.Ethernet.ListenIP

A Endereço IP da interface local de rede por onde um Driver efetua e aceita conexões. Deixe esta propriedade vazia para efetuar e aceitar conexões por qualquer interface local de rede.

IO.Ethernet.ListenPort

9 Número da porta IP utilizada por um Driver para escutar conexões.

IO.Ethernet.MainIP

A Endereço IP de um equipamento remoto. Pode-se utilizar tanto o endereço numérico como o nome de *host* de um equipamento, como por exemplo "192.168.0.7" ou "SERVER2".

IO.Ethernet.MainLocalPort

9 Número da porta local a ser utilizada na conexão ao endereço IP principal de um equipamento remoto. Este valor é usado apenas se a propriedade **IO.Ethernet.MainLocalPortEnable** é igual a Verdadeiro.

IO.Ethernet.MainLocalPortEnable

■ Configure em Verdadeiro para forçar o uso de uma porta local específica ao conectar ao endereço IP principal ou configure em Falso para utilizar qualquer porta local disponível.

IO.Ethernet.MainPort

9 Número da porta IP em um equipamento remoto, usado em conjunto com a propriedade **IO.Ethernet.MainIP**.

IO.Ethernet.PingEnable

■ Configure em Verdadeiro para habilitar o envio de um comando **ping** para o endereço IP de um equipamento remoto, antes de tentar conectar-se ao *socket*. O *time-out* de conexão do *socket* não pode ser controlado, por isto o envio de um comando **ping** antes de conectar-se é uma maneira rápida de detectar se a conexão vai falhar. Configure em Falso para desabilitar o comando **ping**.

IO.Ethernet.PingTimeoutMs

9 Tempo de espera por uma resposta de um comando **ping**, em milissegundos.

IO.Ethernet.PingTries

9 Número máximo de tentativas de comandos **ping**. O valor mínimo é 1 (um), incluindo o primeiro comando **ping**.

IO.Ethernet.ShareListenPort

☑ Configure em Verdadeiro para compartilhar a porta de escuta com outros Drivers e processos ou Falso para abrir a porta de escuta em modo exclusivo. Para compartilhar uma porta de escuta com sucesso, todos os Drivers e processos envolvidos devem abrir esta porta em modo compartilhado. Quando uma porta de escuta é compartilhada, cada nova conexão é distribuída para um dos processos que estão escutando. Desta forma, se um Driver Escravo só suporta uma conexão por vez, pode-se utilizar várias instâncias deste Driver escutando na mesma porta, portanto simulando um Driver com suporte a múltiplas conexões.

IO.Ethernet.SupressEcho

☑ Configure em Verdadeiro para eliminar o eco presente em uma comunicação. O eco é a recepção indesejada de uma cópia exata de todos os pacotes de dados que um Driver enviou para um equipamento.

IO.Ethernet.Transport

⚠ Define o protocolo de transporte. Os valores possíveis são **T ou TCP**: Utiliza o protocolo TCP/IP ou **U ou UDP**: Utiliza o protocolo UDP/IP.

IO.Ethernet.UseIPv6

☑ Configure em Verdadeiro para utilizar endereços IPv6 em todas as conexões Ethernet ou configure em Falso para utilizar endereços IPv4 (padrão).

Configuração da Interface Modem

Esta seção contém informações sobre a configuração dos **Tags de Comunicação** e das **Propriedades** da Interface **Modem** (TAPI).

Tags de Comunicação

Tags da Interface Modem (N2/B2 = 3)

Os Tags descritos a seguir permitem controlar e diagnosticar a Interface **Modem** (TAPI) em tempo de execução.

IMPORTANTE

Estes Tags estão disponíveis **SOMENTE** enquanto um Driver está em modo **Online**.

IO.TAPI.ConnectionBaudRate

| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
|-------------------------|----------------------------|
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 3 (três) |
| Parâmetro N4 | 5 (cinco) |
| Configuração por String | IO.TAPI.ConnectionBaudRate |

Indica o valor de *baud rate* da conexão atual. Se o modem não está conectado, retorna o valor 0 (zero).

IO.TAPI.Dial

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Escrita |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 3 (três) |
| Parâmetro N4 | 1 (um) |
| Configuração por String | IO.TAPI.Dial |

Escreva qualquer valor neste Tag para forçar a Interface **Modem** a iniciar uma chamada. Este comando é assíncrono, apenas iniciando o processo de chamada. Pode-se monitorar o Tag **IO.TAPI.IsModemConnected** para detectar quando uma chamada é estabelecida.

IO.TAPI.HangUp

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Escrita |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 3 (três) |
| Parâmetro N4 | 4 (quatro) |
| Configuração por String | IO.TAPI.HangUp |

Qualquer valor escrito neste Tag desliga a chamada atual.

NOTA

Use este comando apenas quando gerenciar a camada física manualmente ou ao explicitamente tentar forçar um Driver a reiniciar a comunicação. Se a camada física está configurada para reconexão automática, um Driver imediatamente tenta restabelecer a conexão.

IO.TAPI.IsModemConnected

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 3 (três) |
| Parâmetro N4 | 3 (três) |
| Configuração por String | IO.TAPI.IsModemConnected |

Este Tag indica o estado da conexão do modem. Os valores possíveis são **0**: O modem não está conectado, mas pode estar realizando ou recebendo uma chamada externa ou **1**: O modem está conectado e um Driver completou ou recebeu uma chamada externa com sucesso. Enquanto está neste estado, a camada física consegue enviar ou receber dados.

IO.TAPI.IsModemConnecting

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 3 (três) |
| Parâmetro N4 | 6 (seis) |
| Configuração por String | IO.TAPI.IsModemConnecting |

Este Tag indica o estado de conexão do modem, com mais detalhes do que o Tag **IO.TAPI.IsModemConnected**. Os valores possíveis são **0**: O modem não está conectado, **1**: O modem está conectando, ou seja, realizando ou recebendo uma chamada externa, **2**: O modem está conectado. Enquanto está neste estado, a camada física consegue enviar ou receber dados ou **3**: O modem está desconectando a chamada atual.

IO.TAPI.ModemStatus

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Somente Leitura |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 3 (três) |
| Parâmetro N4 | 2 (dois) |
| Configuração por String | IO.TAPI.ModemStatus |

Retorna uma **String** com o estado atual do modem. Os valores possíveis são os seguintes:

- **"No status!":** A Interface **Modem** ainda não foi aberta ou já foi fechada
- **"Modem initialized OK!":** A Interface **Modem** foi inicializada com sucesso
- **"Modem error at initialization!":** Um Driver não conseguiu inicializar a linha do modem. Confira o arquivo de log deste Driver para mais detalhes
- **"Modem error at dial!":** Um Driver não conseguiu começar ou aceitar uma chamada
- **"Connecting...":** Um Driver iniciou uma chamada com sucesso, e está atualmente processando esta chamada
- **"Ringing...":** Indica que o modem está recebendo uma chamada externa, mas ainda não a aceitou
- **"Connected!":** Um Driver conectou-se com sucesso, ou seja, completou ou aceitou uma chamada externa
- **"Disconnecting...":** Um Driver está desligando a chamada atual
- **"Disconnected OK!":** Um Driver desligou a chamada atual
- **"Error: no dial tone!":** Um Driver abortou a chamada porque o sinal de linha disponível não foi detectado
- **"Error: busy!":** Um Driver abortou a ligação porque a linha estava ocupada
- **"Error: no answer!":** Um Driver abortou a chamada porque não recebeu resposta do outro modem
- **"Error: unknown!":** A chamada atual foi abortada por um erro desconhecido

IO.TAPI.PhoneNumber

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tipo de Tag | Tag de Comunicação |
| Tipo de Acesso | Leitura ou Escrita |
| Parâmetro N1 | -1 (menos um) |
| Parâmetro N2 | 0 (zero) |
| Parâmetro N3 | 3 (três) |
| Parâmetro N4 | 0 (zero) |
| Configuração por String | IO.TAPI.PhoneNumber |

Este Tag é uma **String** que lê ou modifica o número do telefone utilizado pelo Tag **IO.TAPI.Dial**. Ao modificar este Tag, o novo valor é usado apenas no próximo comando **Dial**.

Propriedades

Estas propriedades controlam a configuração da Interface **Modem** (TAPI).

IO.TAPI.AcceptIncoming

9 Configure em Falso se o modem não pode aceitar chamadas externas, ou seja, se um Driver se comporta como mestre, e configure em Verdadeiro para habilitar a recepção de chamadas, ou seja, se um Driver se comporta como escravo.

IO.TAPI.ModemID

9 É o número de identificação do modem. Este ID é criado pelo Windows e é usado internamente para identificar o modem dentro de uma lista de equipamentos instalados no computador. Este ID pode não permanecer válido caso o modem seja reinstalado ou a aplicação seja executada em outro computador.

NOTA

Recomenda-se que esta propriedade seja configurada em 0 (zero), indicando que um Driver deve utilizar o primeiro modem disponível.

IO.TAPI.PhoneNumber

A O número de telefone utilizado em comandos **Dial**, como por exemplo "0w01234566", em que o caractere "w" força o modem a esperar por um sinal de chamada.

Configuração da Interface RAS

Esta seção contém informações sobre a configuração dos **Tags de Comunicação** e das **Propriedades** da Interface **RAS**.

Tags de Comunicação

Tags da Interface RAS (N2/B2 = 5)

Atualmente, não existem Tags definidos especificamente para gerenciar a Interface **RAS** em tempo de execução.

Propriedades

Estas propriedades controlam a configuração da Interface **RAS**.

NOTA

A Interface **RAS** utiliza a Interface **Ethernet**, que por este motivo também deve ser configurada.

IO.RAS.ATCommand

A Comando **AT** a ser enviado através do *socket* para forçar um equipamento RAS a realizar uma ligação usando o canal RAS atual, como por exemplo "ATDT6265545".

IO.RAS.CommandTimeoutSec

9 Tempo de espera pela mensagem **CONNECT** em resposta a um comando **AT**, em segundos.

Configuração da Interface Serial

Esta seção contém informações sobre a configuração dos **Tags de Comunicação** e das **Propriedades** da Interface **Serial**.

Tags de Comunicação

Tags da Interface Serial (N2/B2 = 2)

Atualmente, não existem Tags definidos especificamente para gerenciar a Interface **Serial** em tempo de execução.

Propriedades

Estas propriedades controlam a configuração da Interface **Serial**.

IO.Serial.Baudrate

9 Especifica a taxa de *bauds* da porta serial, como por exemplo 9600.

IO.Serial.CTSTimeoutMs

9 Tempo de espera pelo sinal **CTS**, em milissegundos. Após o sinal **RTS** ser ligado (**ON**), um temporizador é iniciado para esperar pelo sinal **CTS**. Se este temporizador expira, um Driver aborta o envio de bytes através da porta serial. Disponível apenas quando a propriedade **IO.Serial.RTS** está configurada com o valor **Toggle** e a propriedade **IO.Serial.WaitCTS** está configurada em Verdadeiro.

IO.Serial.DataBits

9 Especifica o número de bits de dados para a configuração da porta serial. Os valores possíveis são **5**: Cinco bits de dados, **6**: Seis bits de dados, **7**: Sete bits de dados ou **8**: Oito bits de dados.

IO.Serial.DelayAfterMs

9 Número de milissegundos de atraso após o último byte ter sido enviado através da porta serial, mas antes de desligar (**OFF**) o sinal **RTS**. Disponível apenas quando a propriedade **IO.Serial.RTS** está configurada com o valor **Toggle** e a propriedade **IO.Serial.WaitCTS** está configurada em Falso.

IO.Serial.DelayBeforeMs

9 Número de milissegundos de atraso após o sinal **RTS** ter sido ligado (**ON**), mas antes dos dados serem enviados. Disponível apenas quando a propriedade **IO.Serial.RTS** está configurada com o valor **Toggle** e a propriedade **IO.Serial.WaitCTS** está configurada em Falso.

IO.Serial.DTR

A Indica o modo como um Driver lida com o sinal **DTR**. Os valores possíveis são **OFF**: Sinal **DTR** sempre desligado ou **ON**: Sinal **DTR** sempre ligado.

IO.Serial.InterbyteDelayUs

9 Tempo de espera, em milissegundos (1/1000000 de um segundo), para cada dois bytes enviados pela Interface **Serial**.

IO.Serial.InterframeDelayMs

9 Tempo de espera, em milissegundos, antes de enviar um pacote após o último pacote enviado ou recebido.

IO.Serial.Parity

A Especifica a paridade para a configuração da porta serial. Os valores possíveis são **E** ou **Even**: Paridade par, **N** ou **None**: Sem paridade, **O** ou **Odd**: Paridade ímpar, **M** ou **Mark**: Paridade de marca ou **S** ou **Space**: Paridade de espaço.

IO.Serial.Port

9 Número da porta serial local. Os valores possíveis são **1**: Utiliza a porta COM1, **2**: Utiliza a porta COM2, **3**: Utiliza a porta COM3 ou **n**: Utiliza a porta COMn.

IO.Serial.RTS

A Indica como um Driver lida com o sinal **RTS**. Os valores possíveis são **OFF**: Sinal **RTS** sempre desligado, **ON**: Sinal **RTS** sempre ligado ou **Toggle**: Liga (**ON**) o sinal **RTS** quando está transmitindo dados e desliga (**OFF**) o sinal **RTS** quando não está transmitindo dados.

IO.Serial.StopBits

9 Especifica o número de bits de parada para a configuração da porta serial. Os valores possíveis são **1**: Um bit de parada, **2**: Um bit e meio de parada ou **3**: Dois bits de parada.

IO.Serial.SuppressEcho

9 Utilize um valor diferente de 0 (zero) para habilitar a supressão de eco ou 0 (zero) para desabilitá-la.

IO.Serial.WaitCTS

■ Configure em Verdadeiro para forçar um Driver a esperar pelo sinal **CTS** antes de enviar bytes quando o sinal **RTS** está ligado (**ON**). Disponível apenas quando a propriedade **IO.Serial.RTS** está configurada com o valor **Toggle**.

Histórico de Revisões do Driver

| VERSÃO | DATA | AUTOR | COMENTÁRIOS |
|--------|------------|-----------|--|
| 2.0.1 | 29/01/2026 | M. Ludwig | <ul style="list-style-type: none"> Driver atualizado para a biblioteca IOKit versão 3.0 e Visual Studio 2022 (<i>Case 38842</i>). |
| 1.3.1 | 14/04/2009 | C. Mello | <ul style="list-style-type: none"> Adicionado o comando <i>B2</i> igual a 102 para consultar o <i>Unit ID</i> do medidor ativo (<i>Case 9612</i>). Adicionado o comando <i>B2</i> igual a 104 para forçar o envio de um comando de <i>Hang Up</i> para um medidor (<i>Case 9612</i>). |
| 1.2.1 | 18/12/2007 | C. Mello | <ul style="list-style-type: none"> Ajustes no processo de coleta de memória de massa (<i>Case 8884</i>). Ajustes no comando <i>B2</i> igual a 1 (um) para leitura do número de série de um medidor (<i>Case 8919</i>). Adicionado o comando <i>B2</i> igual a 101 para realizar troca de medidores pelo respectivo <i>Unit ID</i> (<i>Case 8921</i>). |
| 1.1.1 | 20/04/2007 | C. Mello | <ul style="list-style-type: none"> Ajustes na manipulação de valores do tipo de dados de ponto flutuante (<i>Case 7761</i>). |

| VERSÃO | DATA | AUTOR | COMENTÁRIOS |
|--------|------------|---------|--|
| 1.0.1 | 06/11/2006 | Canopus | <ul style="list-style-type: none">• Versão inicial deste Driver. |

Matriz

Rua Mostardeiro, 322/Cj. 902, 1001 e
1002

90430-000 — Porto Alegre — RS

Fone: (+55 51) 3346-4699

Fax: (+55 51) 3222-6226

E-mail: elipse-rs@elipse.com.br

Filial no Paraná

Av. Sete de Setembro, 4698/1708

80240-000 — Curitiba — PR

Fone: (+55 41) 4062-5824

E-mail: elipse-pr@elipse.com.br

Filial no Rio de Janeiro

Av. José Silva de A. Neto, 200/Bl. 4/Sl.
109B

22250-044 — Rio de Janeiro — RJ

Fone: (+55 21) 2430-5912

Suporte Técnico: (+55 21) 2430-5963

E-mail: elipse-rj@elipse.com.br

Filial em São Paulo

Rua dos Pinheiros, 870/Cj. 141 e 142

05422-001 — São Paulo — SP

Fone: (+55 11) 3061-2828

Fax: (+55 11) 3086-2338

E-mail: elipse-sp@elipse.com.br

Filial em Minas Gerais

Rua Antônio de Albuquerque, 156/705

30112-010 — Belo Horizonte — MG

Fone: (+55 31) 4062-5824

E-mail: elipse-mg@elipse.com.br

Filial em Taiwan

9F., No.12, Beiping 2nd St., Sanmin Dist.
807 — Kaohsiung City — Taiwan

Fone: (+886 7) 323-8468

Fax: (+886 7) 323-9656

E-mail: evan@elipse.com.br

Consulte nosso website para informações sobre o representante do seu estado.

www.elipse.com.br

kb.elipse.com.br

forum.elipse.com.br

www.youtube.com/elipsesoftware

elipse@elipse.com.br



Gartner, Cool Vendors in Brazil 2014, April 2014.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability of fitness for a particular purpose.

Microsoft Partner

Gold Independent Software Vendor (ISV)